



SAFE ACTION® TABANCA



⚠ UYARI!! GLOCK tabancanızı doldurmadan veya kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu baştan sona kadar dikkatlice okuyunuz.

⚠ UYARI!! birçok modern tabancada olduğu üzere, glock tabancanız geleneksel manuel emniyet manivelası olmaksızın tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu nedenle şarjörü çıkartıp, görsel ve fiziksel olarak (parmağınızla) kontrol ederek, namlu fişek yatağının boş olduğundan emin oluncaya kadar, tabancanızın her zaman dolu ve atışa hazır olduğunu kabul etmelisiniz.

Ateşli silahlar için emniyet kuralları

GLOCK tabancanızı doldurmadan veya kullanmadan önce kullanma kılavuzunu, kılavuzun içerisinde yer alan talimat ve uyarıları baştan sona kadar, dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzu, GLOCK tabancanızın ayrı ayrı tüm parçalarını, mekanik fonksiyonlarını ve tabancanızı nasıl kullanacağınızı açıklamakta, GLOCK tabancanız kullanma kılavuzunda tarif edildiği şekilde doğru olarak kullanılmadığında, tabancanızı kullanırken meydana gelebilecek maddi hasar, yaralanma ve ölüm olayları gibi, muhtemel tehlikeler hakkında sizi uyarmaktadır. Bu kullanma kılavuzu her zaman GLOCK tabancanızla birlikte bulundurulmalıdır. GLOCK tabancanızı bir başkası kullanacak olursa veya tabancanızı bir başkasına devredecek olursanız, söz konusu kişiye tabanca ile birlikte bu kullanma kılavuzunu da mutlaka teslim etmelisiniz.

GLOCK tabancanızı memnuniyet, aynı zamanda emniyetle kullanmanızı dileriz. İster deneyimli bir atıcı, ister hayatında hiç ateşli silah kullanmamış birisi olun, GLOCK tabancanızı doldurmadan veya kullanmadan önce KULLANMA KILAVUZUNUN TAMAMINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ. Sizin ve başkalarının güvenliği, bu kullanım kılavuzunda yer alan uyarılara ve talimatlara, ateşli silahları kullanırken uyulması gereken emniyet kurallarına sürekli olarak uymanıza bağlıdır. Eğer ateşli silahlar hakkında bilgi ve tecrübeniz yoksa, yaşadığınız bölgede bulunan özel güvenlik okulları veya atış poligonlarındaki silah ve atış eğitmenlerinden yardım alınız, mümkün olursa avcılık ve atıcılık dernekleri, özel güvenlik okulları, atış poligonları veya benzeri bir kuruluşlar tarafından verilen, ateşli silahların emniyetli bir şekilde kullanımına yönelik bir kursa katılınız.

Bu kullanma kılavuzu **UYARI!**, **DİKKAT!** ya da **AÇIKLAMA!** başlıklarıyla vurgulanmış çeşitli uyarılar ve talimatlar içermektedir. Bu sözcükler dikkatinizi doğru ve güvenlik bakımından önemli bilgiye çekmek amacıyla hizmet etmektedir. **UYARI!** sözcüğü, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlara dikkat çekmektedir. **DİKKAT!** sözcüğü, orta veya hafif düzeyde yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlara dikkat çekmektedir. **AÇIKLAMA!** sözcüğü, bireysel yaralanmalarla direk olarak ilişkili olmayan güvenlik uygulamalarına dikkat çekmektedir.

Polis veya asker gibi, ateşli silahlar konusunda özel eğitim almış kişilerin dahi, bu kullanma kılavuzunu baştan sona dikkatlice okumalarını öneririz. Daha ileri seviyede taktik kullanım ve uygulamalar için ise, mutlaka daha ileri düzeyde profesyonel eğitim alınması tavsiye ederiz.

UYARI! Bu kullanma kılavuzunda yer alan emniyet uyarı ve talimatlarının dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara yol açabilir.

UYARI! Eğer herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, bu ilacı kullanırken ateşli silah kullanıp kullanamayacağınızı mutlaka bir hekime danışınız. Herhangi bir ateşli silahı kullanmadan önce veya kullanırken, asla alkol ve uyuşturucu madde almayınız. İlaçlar, alkol ve uyuşturucu maddeler, görüş, algı ve muhakeme yeteneğinizi kısıtlayarak, silahınızı emniyetli bir şekilde kullanmanıza engel olur.

UYARI! Eğer GLOCK tabancanız veya başka bir ateşli silah, dikkatsizce veya emniyet kurallarına uygunsuz bir şekilde kurcalanır veya kullanılırsa, silahın irade dışı ve kontrolsüz bir şekilde ateş alması sonucunda ölüm, ciddi yaralanma ve/veya maddi zararlar meydana gelebilir.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı, her zaman dolu ve atışa hazır olarak kabul etmeniz, silahınızın irade ve kontrolünüz dışında ateş almasını engelleyecek en önemli emniyet kuralıdır.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı bilinçli ve kontrollü olarak bir hedefe ateş etme kastı haricinde, asla herhangi bir şeyin üzerine doğrultmayınız.

⚠ UYARI! Kesin, bilinçli ve kontrollü bir şekilde bir hedefe atış yapmaya karar verinceye kadar, tetiğe asla basmayınız, dokunmayınız ve tetik parmağınızı tetik korkuluğunun dışında tutunuz.

⚠ UYARI! Hiç bir zaman başka bir kişinin, herhangi bir ateşli silahın boş olduğunu belirten sözlerine itibar edip güvenmeyiniz. Silahın boş olup olmadığını kesinlikle bizzat kendiniz kontrol ederek emin olunuz. Silahı bizzat kendiniz kontrol edip, boş olduğundan emin olana kadar, silahı dolu ve atışa hazır kabul ediniz, namlu hattını kesinlikle güvenli bir yönde ve tetik parmağınızı tetik korkuluğunun dışında tutunuz.

⚠ UYARI! Silahınızı başka bir kişiye teslim etmeden önce, GLOCK tabancanızın dolu olup olmadığından, şarjörün çıkartılmış, sürgünün geride açık olarak kilitlemiş, namlu fişek yatağının kesinlikle boş olduğundan, namlu fişek yatağını gözünüzle ve parmağınızla kontrol ederek emin olunuz.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanız üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayınız ve modifiye etmeyiniz, çünkü fabrika standartları haricindeki parçalar ve tadilatlar, silahın arızalanmasına veya ölümcül kazalara yol açabilir.

⚠ UYARI! Eğer GLOCK tabancanızı namlu fişek yatağına fişek sürülü bir şekilde taşıyor veya bulunduruyorsanız, her zaman tabancanızın modeline birebir uygun, kaliteli bir kılıfla taşıyınız veya bulundurunuz.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı muhafaza etmek için, önce Bölüm 8' de açıklandığı gibi güvenli bir şekilde boşaltarak, emniyetini alınız. Tabancanın dolu olup olmadığını (şarjör çıkartılmış, sürgü geride açık olarak kilitlemiş ve namlu fişek yatağının boş olduğu gözle ve parmakla kontrol edilmiş) kontrol ettikten sonra, tabanca ile birlikte teslim edilen taşıma / muhafaza çantası içine yerleştiriniz.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı her zaman, silahınızla birlikte teslim edilen çanta ve benzeri uygun bir muhafaza içinde, çocukların veya sizden başka şahısların erişemeyeceği bir yerde, boş olarak muhafaza ediniz. Tabancanızı bir yerden bir yere naklederken aynı şekilde boş olup olmadığını kontrol ederek ve kesinlikle boş olduğundan emin olarak, silahın kendi taşıma/muhafaza çantası içerisinde naklediniz.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı sıcak ve kapalı bir ortamdan, soğuk ve kapalı bir ortama geçtiğinizde, üzerindeki nemi ve teri almadan, öylece kaldırıp saklamayınız.

⚠ UYARI!

GLOCK tabancanızı, uzun süre kullanmadan veya bakım yapmadan, çelik bir kasada saklayacağınızda, üzerindeki nem ve teri alarak, müteakiben özel koruyucu bir kimyasalla muamele ederek, kendi çantası içerisinde olacak şekilde saklayınız. GLOCK tabancanızı asla naylon bir poşet içerisine koyarak veya evsafı bilinmeyen bezlere sararak taşıma / muhafaza çantasına koymayınız, çelik kasada saklamayınız.

⚠ UYARI!

Mühimmat/fişekleri, hiç bir zaman GLOCK tabancanızı muhafaza ettiğiniz kutu veya çanta içerisinde muhafaza etmeyiniz, nakletmeyiniz.

⚠ DİKKAT!

Birçok tabanca mühimmatının çekirdeğinde ve kapsülünde, kurşun ve benzeri ağır metaller mevcuttur. Eğer GLOCK tabancanızla kötü havalandırılmış kapalı bir mekanda atış yaparsanız, siz ve çevrenizdeki kişiler, kurşun ve benzeri ağır metallerin toksik etkilerine maruz kalabilirsiniz. GLOCK tabancanızla atış yaptıktan ve/veya GLOCK tabancanıza önleyici bakım ve koruma işlemi uyguladıktan sonra, toksik maddelere maruz kalmaktan korunmak için ellerinizi mutlaka yıkayınız. Atış yaparken, tabancanızı temizlerken veya bakım yaparken, kesinlikle bir şey yiyip, içmeyiniz.

GLOCK tabancanız, fabrikadan çıkmadan önce özenle test edilmiş, kontrol edilmiş ve ambalajlanmıştır. GLOCK firması, tabanca fabrikadan çıktıktan sonra, tabancayı bir daha kontrol edemez. Bu nedenle tabancanın boş olup olmadığından veya tabancada herhangi bir hasar olup olmadığından emin olmak için, GLOCK tabancanızı ilk aldığınızda ayrıntılı bir şekilde kontrol ediniz.

Eğer bu kullanma kılavuzunun bir kopyasına ihtiyaç duyuyor, bu kullanma kılavuzunda yer alan uyarı ve talimatlardan herhangi birisini anlamamış veya GLOCK tabancanızı kullanırken herhangi bir sorun yaşıyorsanız, bölgenizdeki GLOCK temsilcisi veya yetkili servisi ile temas kurunuz.

CONTACT:

GLOCK Ges.m.b.H.
Gaston Glock-Platz 1, 2232 Deutsch-Wagram,
Austria
Tel.: +43(0)2247 90 300-0
E-Mail: sales@glock.at

GLOCK Inc.
6000 Highlands Parkway, Smyrna, GA 30082,
U.S.A.
Tel.: +1 770-432-1202
E-Mail: TeamGLOCK@glock.us

06	I.	Genel özellikler
09	II.	Standart tabanca seti
10	III.	Tabanca ile ilgili tanımlar
10	IV.	Tabancanın mekanik özellikleri
12	V.	Tabancanın doldurulması
14	VI.	Atış
17	VII.	Tutukluk ve mekanik arızaların giderilmesi
19	VIII.	Tabancanın boşaltılması, emniyetinin alınması
21	IX.	Sahra sökümü
25	X.	Koruyucu bakım ve mekanik kontrol
33	XI.	Montaj ve mekanik kontrol
36	XII.	Tabancanın atıcıya uyarlanması
40	XIII.	Opsiyonel modeller
43	XIV.	Opsiyonel özellikler
45	XV.	Kablolu güvenlik kilidi (abd ve kanada için)
46	XVI.	Parça listesi
47		Parça şeması GLOCK 17 Gen4
49		Parça şeması GLOCK 17 Gen5
51		Parça şeması GLOCK 42
52		Teknik özellikler
58		Youth Handgun Safety Act Notice (only USA)
61		State Required Safety Warnings (only USA)

Açıklama: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 46 ve 51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.

I. Genel özellikler

Yarı otomatik GLOCK Safe Action® tabanca, mekanik güvenilirlikten ödün vermeyen tasarımıyla, modern bir tabancadan günümüzde ve gelecekte beklenen tüm özellikleri taşımaktadır;

- ❑ Hafiflik,
- ❑ Yüksek şarjör kapasitesi,
- ❑ Gelişmiş üretim yöntemleri ve en kaliteli malzemelerin kullanılmasıyla erişilen olağanüstü performans.

GLOCK tabancaları, en zorlu askeri ve endüstriyel testlerden başarıyla geçmiştir ve dünya genelinde modern teknoloji ürünü olmaları, dayanıklılık, güvenilirlik ve isabetli vuruş özellikleri ile tanınmaktadır.

Bu kullanma kılavuzunda gösterilen resim, çizim ve şemalar, GLOCK 17 Gen4 tabancaya aittir. Ters belirtilmedikçe, GLOCK tabancalarının diğer modelleri ve önceki versiyonları için de aynen geçerlidir.

GÖVDE: Gövde (17), sert çelik raylar yerleştirilmiş polimer malzemeden üretilmiştir. Oldukça hafiftir. İdeal bir kabza kavrama açısı vardır. Sürgü durdurma manivelası (27) ve şarjör kilidine (19), kavrama ve tutuş bozulmadan kolaylıkla ulaşılabilir. GLOCK Gen4, Gen5 ve Crossover model tabancalarda, değiştirilebilir kabza sırtları mevcut olup (17 a/b ve 17 c/d), kabza çevresi ve tetik erişim mesafesi farklı ellere göre ayarlanabilmektedir. Şarjör kilidi, erişimi ve kullanımı kolaylaştırmak için büyütülmüş, hem sağ, hem de sol elini kullanan atıcılara uyum sağlayabilmesi için çalışma yönü soldan sağa değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.

(AÇIKLAMA Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)

SAFE ACTION® TETİK SİSTEMİ: GLOCK'un devrimsel Safe Action® tetik sistemi, ilk fişekten son fişeye kadar, aynı uzunluk ve ağırlıkta tetik çekişi sunmaktadır. Ateşleme ve tetik sistemine, birbirinden bağımsız olarak çalışan üç adet otomatik mekanik emniyet sistemi yerleştirilmiştir. Tetik çekilirken, üç adet otomatik mekanik emniyet belirli bir düzen içerisinde, sırası ile teker teker devre dışı kalır ve silah ateşlenir. Silahın ateşlenmesini müteakiben tetik serbest bırakılıp, ileri salındıkça, bu üç adet otomatik mekanik emniyet, tetik çekilmedikçe silahın ateşlenmesini engelleyecek şekilde tekrar etkin hale gelir. Bu emniyetli, basit ve hızlı sistem, özellikle stres altında sadece hedefe ve göreve odaklanmayı sağlar. Bu sistem sayesinde tabanca, namlu fişek yatağı dolu ve atışa hazır bir şekilde yere düştüğünde dahi patlamayacak şekilde emniyeti alınmış, -40 ila +50 santigrat derece ısı aralığında dahi fonksiyonlarını icra edebilecek şekilde çalışır durumdadır.

⚠ UYARI!

Eğer tetik ileri pozisyonda ise, GLOCK tabancanızın namlu fişek yatağı dolu ve silah atışa hazır bir halde olabilir. Eğer tetik ileri pozisyonda ise, tabancanın boş olup olmadığını, namlu fişek yatağında fişek olup olmadığını, Bölüm 8'de anlatıldığı gibi kontrol ediniz.

1. Tetik Emniyeti: Tetik emniyeti, tetik üzerine yerleştirilmiş bir maniveldir (26). Tetik emniyet manivelası, tetiğin geriye doğru hareketini engellemektedir. Silahın ateşlenebilmesi için, tetik ve tetik emniyetine aynı anda ve tam ortadan basılmalıdır. Tetik emniyetine basılmaz ise, tetik geriye doğru hareket ettirilemez ve silah ateşlenemez. Tetik emniyeti, tabanca yere düştüğünde veya tetiğe yandan temas veya baskı olduğunda, tabancanın irade dışı ve kontrolsüz olarak ateşlenmesini engellemek için tasarlanmıştır.

2. Ateşleme İğnesi Emniyeti: Ateşleme iğnesi emniyeti (8), namlu fişek yatağı dolu ve atışa hazır bir haldeki tabancada, ateşleme iğnesinin (4) ileri doğru hareketini mekanik olarak engeller. Tetik geriye doğru çekildiğinde, tetik kolu, ateşleme iğnesi emniyetini yukarıya doğru bastırır ve iğne kanalını, ateşleme iğnesinin serbestçe ileri hareketine olanak sağlayacak şekilde boşaltır. Eğer atıcı ateş etmekten vazgeçer ve tetiği serbest bırakırsa, ateşleme iğnesi emniyeti tekrar devreye girer ve ateşleme iğnesinin ileri hareketini, dolayısı ile fişek kapsülüne erişimini engeller.

3. Tetik Düşme Emniyeti: Tetik kolu, tetik grubu üzerinde yer alan bir yatak ve bunun bir parçası olan bir emniyet rampası üzerine yerleşir ve bu rampa üzerinde çalışır. Tetik kolu, ateşleme iğnesinin (4) kancasını yakalayarak, ateşleme iğnesinin ileriye doğru hareketini engeller. Tetik (26) geriye doğru çekildikçe, tetik kolu da bu emniyet rampası üzerinde geriye doğru ilerler, ateşleme iğnesini tamamen kurar, iğne yeterli miktarda kurulunca, tetik kolu üzerinde çalıştığı rampa boyunca alçalır ve iğneyi serbest bırakır. Ateşlemeyi müteakiben, tetik kolu tekrar yukarı doğru hareket eder ve iğneyi yakalar.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızda geleneksel manuel bir emniyet manivelası yoktur, eğer namlu fişek yatağında fişek varsa, tetik çekildiğinde silah ateşlenir.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızda, yere düştüğünde veya bir şekilde darbeye maruz kaldığında, tabancanızın irade dışı ve kontrolsüz bir şekilde ateş almasını engelleyecek pek çok mekanik emniyet sistemi olmasına rağmen, GLOCK tabancanızın sorunsuz ve emniyetli bir şekilde kullanılabilmesi, tabancanızın tasarım ve üretim amacına uygun kullanılmasına, üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamasına, hiçbir şekilde modifiye edilmemesine bağlıdır. Tüm mekanik aletlerde olduğu gibi, GLOCK tabancanız da olağan dışı ve aşırı zorlanmalara maruz kalırsa, parça ve fonksiyonlarında arıza veya kırım meydana gelebilir. Bu nedenle arıza, kırım ve kaza risklerini en aza indirebilmek için bu kullanma kılavuzunda yer alan talimatların ve uyarıların her zaman dikkate alınması ve bunlara uyulması gerekmektedir.


⚠ UYARI! Eğer GLOCK tabancanızın mekanik emniyetlerinden herhangi birisi, herhangi bir şekilde devre dışı kalırsa, irade ve kontrol dışı bir atış veya ölümcül kazaların meydana gelme riski ortaya çıkar. Eğer tabancanızın mekanik emniyetlerinden herhangi birisi devre dışı kalırsa veya tabancanızın mekanik emniyetlerinden herhangi birisinin devre dışı kalmış olabileceğini düşünüyorsanız, derhal GLOCK tabancanızın şarjörünün çıkarılıp, namlu fişek yatağının gözle ve elle kontrol edilerek boşaltılması ve emniyetinin alınması, yetkili GLOCK teknik servisi tarafından kontrol edilinceye kadar tabancanın kesinlikle kullanılmaması, tabancaya şarjör yerleştirilmemesi ve namlu fişek yatağına fişek sürülmemesi gerekmektedir.



SÜRGÜ: Sürgü (1) özel bir yüzey işleminden geçirildiğinden, bir tabanca için en uygun yüzey sertliği, pas ve korozyon direncine sahiptir. Mat siyah sürgü yüzeyi, ıslak veya terli ellerle kavramayı kolaylaştırdığı gibi, ışık yansımalarını da minimum düzeye indirerek, nişan almayı kolaylaştırarak, kullanıcıya taktik avantaj sağlamaktadır.



NAMLU: GLOCK tabancanızın namlusu (2) mekanik kilitli tipte olup, soğuk dövme metodu ile üretilmiştir. Namlu, sürgü ile aynı özel yüzey işleminden geçirilmiştir. Yuvarlanmış (altıgen veya sekizgen) namlu set profilleri, geleneksel namlu set profilleriyle kıyaslandığında, keskin ve sert kenarları olmadığı için, çok daha kolay temizlenir, daha az yıpranır ve çok daha yüksek sayıdaki atım adetlerinde bile ölçü ve hassasiyetini korumaya devam eder.

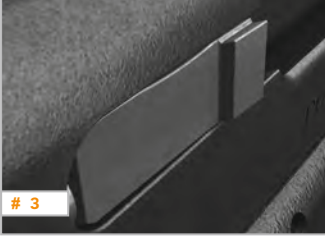

NAMLU FİŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ: Tırnak (10), farklı ülkelerdeki yasal zorunlulukları yerine getirmek, atıcıya gerek gözle görerek, gerekse de parmakla hissederek namlu fişek yatağında fişek olup olmadığını kontrol etme olanağı sağlamak üzere, aynı zamanda namlu fişek yatağı dolu/boş durum göstergesi (Resim 1) işlevi görür. Eğer namlu fişek yatağı boş ise, tırnak yatağında derinde ve içeride durur (Resim 2). Eğer namlu fişek yatağında fişek varsa, tırnak sürgüden dışarıya doğru çıkıntı yapar, atıcı bunu hem gözle fark edebilir, hem de tırnağın üzerindeki sert köşeli çıkıntıyı parmağıyla da rahatlıkla hissedebilir (Resim 3).

⚠ UYARI!

Her ne kadar GLOCK tabancanızda bir namlu fişek yatağı gösterge sistemi olsa da, sonuçta bu da arıza yapabilecek mekanik bir güvenlik uyarı sistemidir. GLOCK tabancanızın dolu olup olmadığından emin olmak için asla hafızanıza ve bu tür mekanik güvenlik sistemlerine güvenmeyiniz. Bölüm 8' de, "Tabancanın Boşaltılması ve Emniyetinin Alınması" (sayfa 19-20) başlığında açıklandığı gibi, şarjörü çıkarınız, sürgüyü çekerek geride açık olarak kilitleyiniz ve namlu fişek yatağında bir fişek olup olmadığını gözle ve elle kontrol ederek, namlu fişek yatağında fişek olup olmadığından emin olunuz.

II. Standart tabanca seti

- ❑ GLOCK Safe Action® Tabanca ve bir adet şarjör
- ❑ Hızlı şarjör doldurucu
- ❑ Bir adet yedek şarjör
- ❑ Temizlik seti (harbi ve fırça)
- ❑ Kullanma kılavuzu
- ❑ Tabanca çantası (muhafaza ve nakil için)
- ❑ Bir adet kabza sırtı seti (yalnızca Gen4, Gen5 ve Crossover tabancalar)
- ❑ Sadece ABD ve Kanada için bir adet kablolu güvenlik kilidi.



III. Tabanca ile ilgili tanımlar



IV. Tabancanın mekanik fonksiyonları

Aşağıda yarı otomatik GLOCK Safe Action® tabancanın mekanik fonksiyonları açıklanmaktadır.

Eğer tabanca şarjör takılı, namlu fişek yatağına fişek sürülmüş bir şekilde atışa hazır durumdaysa, tetik ileri pozisyonunda durur ve tetik emniyeti, tetikten (26) ileri doğru çıkıntı yapar. Ateşleme iğnesi yayı (6) kısmen kuruldur ve tetik düşme emniyeti etkin durumdadır. Tetik emniyeti, tetiğin geriye doğru hareket etmesini engeller, ateşleme iğnesi emniyeti (8) ise iğnenin (4) ileri doğru hareket etmesini engeller. (AÇIKLAMA: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)

Tetik parmağı ile tetik emniyetine, tetikle aynı hizaya gelinceye kadar baskı uygulanınca, tetik emniyeti devre dışı kalır ve artık tetik geriye doğru çekilebilir.

Tetik boşluğu ilk direnç noktasına kadar 5 mm kadar alındığında, tetik kolu ateşleme iğnesi emniyetini yukarı doğru itmeye ve iğneyi serbest bırakmaya başlar, ateşleme iğnesi yayı kurulmaya devam eder.

Tetik sonuna kadar çekildiğinde, ateşleme iğnesi emniyeti tamamen devre dışı kalır, tetik kolu düşme emniyetinden kurtulur ve aşağı düşerek, ateşleme iğnesini serbest bırakır. Serbest kalan ateşleme iğnesi, kurulu ateşleme iğnesi yayının ileri itmesi ile kapsüle ulaşır, kapsülü, dolayısı ile fışığı ateşler ve böylelikle silah ateşlenmiş olur.

Patlama esnasında oluşan geri tepme darbesi sürgüyü (1) geriye doğru hareket ettirir. Sürgü yaklaşık olarak 2,5 mm kadar geriye doğru hareket ettirildikten sonra, namlu (2) ve sürgü kilitleri açılır. Namlu, gövdedeki kilit bloğu (22) üzerine yerleşir ve bu pozisyonda tutulur.

Bu aşamadan sonra sürgü namludan bağımsız olarak tek başına geriye doğru hareketine devam eder. Bu hareket esnasında tırnak (10) boş kovani namlu fışek yatağından dışarı çeker, kovani fırlatıcı (23) da kovani sürgünün sağ tarafındaki kovani tahliye penceresinden dışarı atar.

Sürgünün sağ iç tarafındaki bir rampa, tetik manivelasını (24) tetik kolundan ayırır. Müteakiben tetik yayı (25), tetik kolunu iğneyi yakalamak üzere yukarı ve geriye, ateşleme iğnesi kancasının önüne doğru çeker.

Bu aşamadan sonra irca yayı (3) sürgüyü tekrar ileri doğru itmeye başlar. Tetik serbest bırakılıp, sürgü ileri doğru kayarken aşağıdaki mekanik fonksiyonlar icra edilir:

- ❑ Tetik kolu, ateşleme iğnesi yayı tarafından, tetik düşme emniyet rampası üzerine itilir.
- ❑ Tetik kolu ileri gittikçe, ateşleme iğnesi emniyeti tekrar etkin hale getirilir.
- ❑ Ateşleme iğnesi tekrar kısmen kurulu bir hale getirilir.
- ❑ Şarjörden yeni bir fışek alınır ve namlu fışek yatağına sürülür.
- ❑ Namlu ve sürgü kilitleri tekrar kapanır.
- ❑ Tetik tekrar, tetik emniyeti tetikten dışarı çıkacak şekilde, ileri pozisyona geçer.

Şarjördeki tüm fışekler bitinceye kadar, her fışek yanı otomatik olarak tek tek namlu fışek yatağına sürülür. Şarjördeki son fışek de ateşlendikten sonra sürgü, sürgü durdurma manivelası (27) tarafından, geride kalacak şekilde yakalanır ve açık pozisyonda kilitlenir. (AÇIKLAMA: Eğer GLOCK tabancanızla şarjörü takılı olmadan atış yaparsanız, atış sonrası sürgü geride açık olarak kalmaz.)

V. Tabancanın doldurulması



⚠ UYARI! GLOCK tabancanızda alışlagelmiş geleneksel manuel bir emniyet manivelası yoktur. Eğer namlu fişek yatağında fişek varsa, tetiği çektiğinizde tabanca ateşlenir.

⚠ UYARI! Geri dönüşüm metotları ile üretilmiş, fabrikasyon veya elde mükerrer dolum yapılmış mühimmat/fişek kullanmayınız, çünkü bu tür mühimmat/fişekler uluslararası kabul görmüş SAAMI, CIP veya NATO standartlarına uygun olmayabilir ve kullanılması ölüme, ciddi yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara yol açabilir. GLOCK tabancanızda, sadece tabancanın üzerinde yazılı olan çapı ile uyumlu, kaliteli, standartlara uygun, fabrikasyon olarak üretilmiş mühimmat/fişek kullanınız. (AÇIKLAMA: Geri dönüşüm metotları ile üretilmiş, fabrikasyon veya elde mükerrer dolum yapılmış her türlü mühimmat/fişek kullanımı, tabancanızla ilgili her türlü garantiyi geçersiz kılar.)

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızla atış yapmadan önce, namlu içerisinde herhangi bir yabancı cisim olmadığından, namlu içerisinde tamamen kuru olduğundan emin olunuz. Tabancanızla atış yapmadan önce, silahınızın çantasından çıkan harbiyle, kuru ve temiz bir temizlik bezini, namlu fişek yatağından sokarak namludan geçiriniz. Namludan geçirilen bezler, herhangi bir temizleyici veya koruyucu yağ artığı veya bulaşığı olmadan, tertemiz çıkana kadar bu işlemi tekrarlayınız, çünkü namlu içerisindeki her türlü kalıntı tabancanın düzgün çalışmasına engel olabilir, ölümcül kazalara/ağır yaralanmalara ve/veya tabancanın zarar görmesine yol açabilir.

Şarjörü doldurmak için fişegi ön kısmından kavrayıp, fişegin arka kısmını şarjör gerdeline bastırarak, aşağıya ve geriye doğru iterek (Resim 4-5), şarjöre yerleştiriniz. Her bir fişegi bu şekilde tek tek şarjöre yerleştiriniz.

Şarjörü, şarjör yuvasına yerleştiriniz. Şarjör kilidi (19) şarjörü kilitleyinceye kadar, şarjörü yuvasının içinde itiniz.

(AÇIKLAMA: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)

Eğer sürgü (1) tamamen ileride ve kapalı pozisyonda bulunuyorsa, atış elinizle GLOCK tabancanızın kabzasını sıkıca ve düzgünce kavrayınız, müteakiben yardımcı elinizle sürgünün arka kısmını, kavrama çizgilerinin bulunduğu alandan kavrayınız ve sürgüyü sonuna kadar geriye çekiniz (Resim 7). Bu esnada tetik parmağınız kesinlikle tetik korkuluğu dışında olmalıdır. Sürgüyü sonuna kadar geriye çektikten sonra, sürgü kendiliğinden ileriye fırlayacak şekilde serbest bırakınız.(Resim 8)

Veya:

Sürgü geride sürgü durdurma manivelası ile kilitlenmişse, başparmağınızla sürgü durdurma manivelasını (27) aşağıya doğru bastırarak veya sürgüyü arka kısmındaki kavrama çizgilerinin bulunduğu alandan kavrayıp sonuna kadar geri çekerek, kendiliğinden ileri fırlayacak şekilde serbest bırakınız.

Tabanca artık doldurulmuştur ve tetiği çekilerek ateşlenmeye hazırdır.

⚠ UYARI!

Atıştan önce, GLOCK tabancanızın namlusunun her türlü kalıntıdan temizlenmiş olduğundan, namlunun içerisinde tamamen kurulanmış olduğundan emin olunuz. GLOCK tabancanızın her zaman emniyetli ve olması gerektiği gibi düzgün bir şekilde çalışması için, atış yapmadan önce namlu içerisindeki tüm kalıntıları temizleyiniz. Namlu içerisindeki her türlü kalıntı tabancanın düzgün çalışmasına engel olabileceği gibi, ölümcül kazalara, ağır yaralanmalara ve/veya tabancanın zarar/kırım görmesine neden olabilir.

⚠ UYARI!

Eğer tetiği çektiğinizde fişek ateşlenmiyor ve tabanca atış yapmıyorsa (ateşleme arızası), GLOCK tabancanızı başka bir yöne çevirmeden, olduğu gibi hedef hattında tutmaya devam ediniz. Bu şekilde ve tetik parmağınız tetik korkuluğunun dışında olacak şekilde, en az 30 saniye bekleyiniz. Eğer herhangi bir şekilde kapsül veya barutun yavaş ateşlenmesine bağlı gecikmiş bir ateşleme hadisesi vuku bulursa, fişek 30 saniye içinde ateşlenecektir. Eğer tabanca hedef hattında kalacak şekilde 30 saniye beklemenize rağmen fişek ateşlenmemişse, şarjörü çıkarınız, sürgüyü çekerek namlu fişek yatağındaki fişegi tahliye ediniz. Tahliye ettiğiniz patlamamış fişegin kapsülünü inceleyiniz. Eğer ateşleme iğnesinin izi çok hafif ise, kapsüle ortasından ve merkezden vurmamışsa veya kapsülde hiç iğne izi yoksa, GLOCK tabancanızı kesinlikle kullanmayınız. Tabancanızı en yakın GLOCK yetkili servisine kontrol ettiriniz. Eğer fişek kapsülü üzerindeki ateşleme iğnesi izi normal görünüyorsa (daha önce ateşlenmiş fişeklerin boş kovan kapsüllerindeki iğne izi ile birebir aynı ise), sorun fişekte olabilir. Patlamayan sorunlu fişegi diğer fişek ve boş kovanlardan ayırarak, GLOCK tabancanızı yeniden doldurunuz ve atışa devam ediniz. (AÇIKLAMA: Patlamamış fişekleri mühimmat üreticisinin talimatlarına uygun olarak imha ediniz).

⚠ UYARI!

Eğer GLOCK tabancanız olması gerektiği gibi düzgün çalışmıyorsa, tabancanızı kesinlikle kullanmayınız. Herhangi bir mekanik tutukluk esnasında, herhangi bir şekilde sıkışmış bir fişegi namlu fişek yatağına sürmek için sürgüyü ve fişegi zorlamayınız, çünkü sıkışmış veya ezilmiş bir fişegi bu şekilde zorlayarak patlatabilir, kaza ve yaralanmalara neden olabilirsiniz.

⚠ UYARI!

GLOCK tabancanızla atış yaparken, işitme duyurunuzu ve gözlerinizi korumak için mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık takınız.

⚠ UYARI!

Atış yapmadan önce hedef hattınızın arkasından, hedef hattına giden çekirdeğin orada kalacağından, çekirdeğin atış alanı dışına çıkıp kaza ve yaralanmalara neden olmayacağından mutlaka emin olunuz. Bir çekirdek açılı atışla 3 km'ye kadar mesafelere ulaşabilir. Hedef hattının arkası konusunda en küçük bir tereddüdünüz dahi varsa, kesinlikle atış yapmayınız.

⚠ UYARI!

Taş, beton, asfalt, çelik levha ve benzeri sert yüzeylere; akarsu, göl gibi su yüzeylerine doğru atış yapmayınız. Bu tür sert yüzeylere çarparak seken çekirdekler veya çekirdeklerden koparak seken şarapnel parçaları size veya bir başkasına isabet ederek zarar verebilir.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızda alışlagelmiş geleneksel manuel bir emniyet manivelası yoktur. Eğer namlu fişek yatağında fişek varsa, tetiği çektiğinizde tabancanız ateşlenecektir.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızın C (kompansatörlü) modellerinde, atış esnasında sürgünün üst kısmındaki gaz tahliye kanallarından sıcak gaz ve alev püskürür. Bu nedenle atış yaparken asla elinizi sürgü üzerine koymayınız, herhangi bir vücut bölgenizin veya uzvunuzun gaz tahliye kanallarının yakınında veya üzerinde olmadığından emin olunuz.

⚠ UYARI! Eğer poligonda kalabalık bir şekilde atış yapıyorsanız, kontrol dışı atış ve kazaları engellemek için, emniyet kurallarına, disipline ve denetime dikkat eden, sorumluluk bilincine sahip ehliyetli bir kişiyi poligon ve atış amiri olarak seçiniz, seçtiğiniz bu kişinin tüm talimat ve uyarılarına harfiyen uyunuz.

⚠ UYARI! Poligonda atışa başlayıncaya kadar, GLOCK tabancanızı her zaman boş, şarjörü silahtan ayrılmış, sürgüsü geride kilitlenmiş, açık bir şekilde tutunuz. Tabancanızı doldurup, boşaltırken veya atış yaparken, namluyu her zaman atış ve hedef hattına doğru veya arkası güvenli bir yöne doğru tutunuz.

⚠ DİKKAT! Silah atışa hazır olduğunda, başparmağınızın veya herhangi bir uzvunuzun sürgünün arkasında olmadığından emin olunuz, atış yaparken tabancanızı vücudunuza çok fazla yaklaştırmayınız, çünkü atış esnasında sürgü çok hızlı ve sert bir şekilde geriye gidip gelmektedir. (AÇIKLAMA Eğer silahı her iki elinizle kavrayarak atış yapıyorsanız, destek elinizin başparmağı asla sürgünün arkasında değil, destek elinizin tabancayı kavradığı tarafta, yanda olmalıdır.)

⚠ DİKKAT! Atış esnasında kovan tahliye penceresinden fırlayan kovanlar yaralanmalara neden olabilecek kadar sıcak ve hızlıdır, bu nedenle atış esnasında kendinizin veya bir başkasının boş kovan tahliye penceresinin yakınında ve kovanların fırlatıldığı alanda olmamasına dikkat ediniz. Atış yaptıktan hemen sonra sürgü ve namlu yanıklara neden olabilecek kadar sıcak olduğundan, atış sırasında ve sonrasında kesinlikle sürgü ve namluya dokunmayınız.

⚠ DİKKAT! Sürgü hareketi ile yaralanmalar meydana gelebileceği için, sürgüyü geride açık bir şekilde kilitleyip, namlu fişek yatağında fişek olup olmadığını kontrol ettiğiniz zamanlar dışında, kovan tahliye penceresi etrafına ve içerisine parmaklarınızı sokmayınız.

⚠ DİKKAT! GLOCK tabancanızı, ateşli silah sesine alışkın olmayan hayvanların yanında veya yakınında asla ateşlemeyiniz. Silah sesinden ürken ve korkan hayvanın ani kontrolsüz hareketleri, hayvanın ve çevresindeki başka hayvan veya insanların yaralanmasına neden olabilir.



Eğer tabanca namlu fişek yatağına fişek sürülü bir şekilde dolu haldeyse, ateşlenmesi için sadece tetiğin (26) geriye çekilmesi yeterli olacaktır. (AÇIKLAMA: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51’te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI’ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)

Şarjördeki son fişek de ateşlendikten sonra, sürgü (1) geride kilitli ve açık olarak kalacaktır (Resim 9). (AÇIKLAMA: Eğer GLOCK tabancanızla, şarjör takılı olmadan, sadece namlu fişek yatağına fişek sürülü bir şekilde atış yapıyorsanız, namlu fişek yatağındaki tek fişek ateşlenip, boş kovan tahliye edildikten sonra sürgü geride kilitli ve açık olarak kalmaz.)

VII. Tutukluk ve mekanik arızaların giderilmesi

⚠ UYARI!

Eğer tetiği çektiğinizde, tabanca ateşlenmiyorsa (ateşleme arızası) GLOCK tabancanızı hedef hattından başka bir yöne çevirmeden en az 30 saniye bekleyiniz. Kapsül veya barut kaynaklı gecikmiş ateşleme gibi durumlarda fişegin ateşlenmesi 30 saniye kadar sürebilmektedir. En az 30 saniye bekledikten sonra, fişek hala ateşlenmemişse, şarjörü çıkarınız, sürgüyü geriye çekerek, ateşlenmemiş fişegi namlu fişek yatağından dışarı atınız ve fişegin kapsülünü kontrol ediniz. Eğer ateşleme iğnesi izi yeterli derinlikte değilse, kapsülün merkezinde değilse veya kapsülde ateşleme iğnesi izi yoksa GLOCK tabancanızı kullanmayınız. Tabancanızı GLOCK yetkili servisine kontrol ettiriniz. Eğer, ateşlenmemiş fişegin kapsülündeki ateşleme iğnesi izi, daha önce kullanılan ve ateşlenen fişeklerin boş kovanlarının kapsüllerindeki izlerle kıyaslandığında normal olarak görünüyorsa, fişek hatalı olabilir. Bu durumda ateşlenmemiş olan fişegi diğer mühimattan ve boş kovanlardan ayırınız. GLOCK tabancanızı tekrar doldurunuz ve atış yapınız. (AÇIKLAMA: Ateşlenmemiş fişekleri mühimmat üreticisinin talimatlarına uygun olarak imha ediniz).

⚠ UYARI!

Eğer ateşlenmemiş bir fişek, namlu fişek yatağı veya fişek besleme rampasında sıkışmışsa, sürgüye vurarak veya sürgüyü zorlayarak, fişegi namlu fişek yatağına sürmeye çalışmayınız. Bu tür zorlamalar fişegin, namlu fişek yatağına tam yerleşmeden ateşlenmesine, patlayan fişekten kopan ve etrafa saçılan parçalar ölümcül olabilecek ciddi yaralanmalara ve maddi zararlara neden olabilir.

⚠ UYARI!

Sıkışmış bir fişegi tahliye etmeye çalışırken mutlaka koruyucu gözlük kullanınız.

Tüm yarı otomatik tabancalarda zaman zaman fişek besleme ile ilgili tutukluk ve sorunlar gözlenebilir. Bu tür tutukluk ve sorunların büyük bir çoğunluğu fişek hataları, atış esnasında yapılan tabanca kavrama hataları (gevşek ve hatalı tutuş kaynaklı kavrama zafiyeti), hatalı yağlama veya hasarlı şarjörler nedeniyle meydana gelmektedir. Bu tür tutukluk ve sorunları en aza indirebilmek için, bu kullanma kılavuzunun 10. bölümünde açıklanan talimatlara uygun olarak, GLOCK tabancanızın koruyucu ve mekanik bakımını düzenli bir şekilde yapınız. Eğer bu türden bir tutukluk veya sorun, her zaman kullandığınızdan farklı bir marka veya türden (farklı çekirdek ağırlığı veya şekli gibi) bir fişekle veya her zaman kullandığınız marka ve tipte fişegin, farklı bir zamanda üretilmiş olanları ile atış yaparken meydana gelmişse, söz konusu tutukluk veya sorunun mühimmat kaynaklı olup olmadığını ayırt edebilmek için, aynı kalibreden farklı mühimmat türüyle atış yaparak silahı tekrar deneyiniz.

⚠ UYARI!

Fabrikasyon olarak mükerrer dolum yapılmış veya geri dönüşüm metotları ile üretilmiş veya elde mükerrer dolum yapılmış mühimmat kullanmayınız, çünkü SAAMI, CIP ya da NATO standartlarına uygun olmayan bu tür mühimmat kullanılması ölüme, ciddi yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara yol açabilir. GLOCK tabancanızda, sadece tabancanız ile aynı kalibrede, kaliteli, fabrikasyon olarak üretilmiş mühimmat kullanınız. (AÇIKLAMA: Elde veya fabrikasyon olarak mükerrer dolum yapılmış mühimmat kullanılması garanti şartlarını geçersiz kılar.)

Eğer bir fişek, namlu fişek yatağına sürülürken veya namlu fişek yatağından tahliye edilirken sıkışırsa aşağıda açıklanan yolu izleyiniz.

GLOCK tabancanızın namlusunu güvenli bir yönde tutarken (güvenli bir yön, kontrolsüz ve irade dışı bir atış meydana gelirse, hasar görecektir hiçbir şeyin veya yaralanacak hiç kimsenin bulunmadığı bir yöndür), şarjör kilidine (19) basarak şarjörü çıkarınız. (AÇIKLAMA: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51’te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI’ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)

Parmağınız tetiğe (26) temas etmeyecek ve kesinlikle tetik korkuluğunun dışında olacak şekilde atış yaptığınız elinizle kabzayı kavrayınız, sürgünün (1) kavrama çizgilerinin yer aldığı arka kısmını da destek elinizle kavrayınız ve sürgüyü sonuna kadar geriye doğru çekiniz.

Atış elinizin başparmağı ile sürgü durdurma manivelasını (27) yukarı doğru iterken, sürgüyü geride ve açık pozisyonda kilitletinceye kadar, yavaşça serbest bırakınız ve sürgüyü geride, açık pozisyonda kilitletiniz.

Eğer namlu fişek yatağına sıkışan fişek bu manevra ile tahliye edilmemişse, fişegi parmaklarınızla çekiniz veya ahşap bir çubukla geriye doğru çekerek çıkarınız.

UYARI!

Ateşlenmemiş bir fişegi namlu fişek yatağından çıkarmak için asla metal bir alet kullanmayınız. Bu tür işlemlerde metal alet kullanılması fişek kapsülünün, dolayısı ile fişegin ateşlenmesine ve patlamasına, etrafa saçılan çekirdek veya fişek parçaları ölümcül olabilecek ciddi yaralanmalara ve maddi zararlara neden olabilir.

Eğer namlu fişek yatağına sıkışmış bir fişegi yukarıda açıklanan yolla çıkaramıyorsanız, sürgüyü geride (açık pozisyonda) kilitlemiş olarak bırakınız ve en kısa sürede bölgenizdeki GLOCK yetkili servisi ile temas kurunuz.

VIII. Tabancanın boşaltılması ve emniyetinin alınması

⚠ UYARI!! Eğer tetik ileri pozisyonda bulunuyorsa, GLOCK tabancanız dolu ve namlu fişek yatağında fişek olabilir.

⚠ UYARI!! Her ne kadar GLOCK tabancanızda namlu fişek yatağının dolu olduğunu gösterir bir emniyet sistemi olsa da, bunun mekanik bir alet olduğunu, bozulup, kullanıcısını yanıltabileceğini asla unutmayınız. Asla namlu fişek yatağı göstergesine veya hafızanıza güvenerek, namlu fişek yatağına fişek sürülü olup olmadığına karar vermeyiniz. Her zaman önce şarjörü çıkarınız, sürgüyü geride açık bir şekilde kilitleyerek namlu fişek yatağını gözünüzle ve parmağınızla kontrol ediniz.

⚠ UYARI!! GLOCK tabancanızın şarjörünü takıp çıkardığınız esnada namlu fişek yatağında hala bir fişek olabileceğini asla unutmayınız. GLOCK tabancanızın şarjörü takılı olmasa dahi tetik çekildiğinde namlu fişek yatağındaki fişek ve tabanca ateşlenir. Bu nedenle şarjörü takılı olmasa dahi GLOCK tabancanızı kontrolünüz dışında bir yere bırakmayınız. GLOCK tabancanızı temizlik, bakım veya başka bir gerekçe ile sökeceğinizde, namlu fişek yatağında fişek olup olmadığına mutlaka kontrol ediniz.

GLOCK tabancanızı boşaltmak için aşağıda açıklanan talimatlara uygun hareket ediniz:

1. Şarjör kilidine (19) (Resim 10) basarak şarjörü çıkartınız. (AÇIKLAMA: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde verilen parça numaraları, Sayfa 45-51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki numaralara tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)
2. Tetik parmağınız tetiğe (26) dokunmayacak, kesinlikle tetik korkuluğunun dışında olacak şekilde, atış elinizle kabzayı kavrayınız, sürgünün (1) kavrama çizgileri bulunan arka kısmını diğer destek elinizle kavrayınız ve sürgüyü sonuna kadar geriye çekiniz.





3. Atış elinizin başparmağı ile sürgü durdurma manivelasını (27) yukarı doğru iterken, sürgüyü geride ve açık pozisyonda kilitleninceye kadar, yavaşça serbest bırakınız ve sürgüyü geride, açık pozisyonda kilitleyiniz.
4. Sürgü geride açık pozisyonda kilitlendiğinde, hem görsel (Resim 12), hem de fiziksel olarak (parmağınızla) (Resim 13-14) namlu fişek yatağı ve şarjör yuvasını, dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.
5. Sürgüyü tekrar ileri (kapalı) pozisyona getirmek için, sürgü durdurma manivelasına aşağı doğru bastırınız veya sürgü kavrama çizgilerinin yer aldığı sürgü arka kısmını kavrayıp, sürgüyü hafifçe geri çekip, sonra bırakınız.
6. GLOCK tabancanızın namlusunu güvenli bir yönde tutarken (güvenli bir yön, kontrolsüz ve irade dışı bir atış meydana gelirse, hasar görecektir hiçbir şeyin veya yaralanacak hiç kimsenin bulunmadığı bir yöndür), tetiği çekerek kurulu iğneyi boşaltınız (Resim 15).

IX. Sahra sökümü

⚠ UYARI! Eğer tetik ileri pozisyondaysa, GLOCK tabancanız dolu olabilir.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı sökmeden önce, irade dışı ve kontrolsüz bir atış olasılığını azaltmak için tüm fişekleri boşaltınız ve tüm fişekleri tabanca ve çalışma alanından uzaklaştırınız.

⚠ UYARI! Her ne kadar GLOCK tabancanızda namlu fişek yatağının dolu olduğunu gösterir bir emniyet sistemi olsa da, bunun mekanik bir alet olduğunu, bozulup, kullanıcısını yanıltabileceğini asla unutmayınız. Asla namlu fişek yatağı göstergesine veya hafızanıza güvenerek, namlu fişek yatağına fişek sürülü olup olmadığına karar vermeyiniz. Her zaman önce şarjörü çıkarınız, sürgüyü geride açık bir şekilde kilitleyerek namlu fişek yatağını gözünüzle ve parmağınızla kontrol ediniz.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızın şarjörünü takıp çıkardığınız esnada namlu fişek yatağında hala bir fişek olabileceğini asla unutmayınız. GLOCK tabancanızın şarjörü takılı olmasa dahi tetik çekildiğinde namlu fişek yatağındaki fişek ve tabanca ateşlenir. Bu nedenle şarjörü takılı olmasa dahi GLOCK tabancanızı kontrolünüz dışında bir yere bırakmayınız. GLOCK tabancanızı temizlik, bakım veya başka bir gerekçe ile sökeceğinizde, namlu fişek yatağında fişek olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanız üzerinde asla değişiklik yapmayınız ve tabancanızı modifiye etmeyiniz, çünkü bu tür değişiklik ve modifikasyonlar silahınızın arızalanmasına veya istenmeyen kazalara yol açabilir.

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı sökerken yay gibi gerim altındaki parçaların fırlayarak gözünüze zarar vermesini önlemek için her zaman koruyucu gözlük kullanınız.



16



17



18



19






20

GLOCK tabancanızı temizlemek için sahra sökümü yapacağınızda aşağıda açıklanan talimatlara uygun hareket ediniz:

1. Şarjör kilidine (19) (Resim 16) bastırarak şarjörü çıkartınız. (AÇIKLAMA Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde verilen parça numaraları, Sayfa 45-51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)
2. Tetik parmağınız tetiğe (26) dokunmayacak, kesinlikle tetik korkuluğunun dışında olacak şekilde, atış elinizle kabzayı kavrayınız, sürgünün (1) kavrama çizgileri bulunan arka kısmını diğer destek elinizle kavrayınız ve sürgüyü sonuna kadar geriye çekiniz. (Resim 17).
3. Atış elinizin başparmağı ile sürgü durdurma manivelasını (27) yukarı doğru iterken, sürgüyü geride ve açık pozisyonda kilitletinceye kadar, yavaşça serbest bırakınız ve sürgüyü geride, açık pozisyonda kilitleyiniz. (Resim 18).
4. Sürgü geride açık pozisyonda kilitlendiğinde, hem görsel (Resim 12), hem de fiziksel olarak (parmağınızla) namlu fişek yatağı ve şarjör yuvasını, dikkatli bir şekilde kontrol ediniz. (Resim 19-20)
5. Sürgüyü tekrar ileri (kapalı) pozisyona getirmek için, sürgü durdurma manivelasına aşağı doğru bastırınız veya sürgüyü kavrama çizgilerinin yer aldığı arka kısımdan kavrayarak, hafifçe geri çekip, sonra bırakınız.
6. GLOCK tabancanızın namlusunu güvenli bir yöne doğru tutarken (güvenli bir yön, kontrolsüz ve irade dışı bir atış meydana gelirse, hasar görecektir) bir şeyin veya yaralanacak hiç kimsenin bulunmadığı bir yöndür), tetiği çekerek kurulu iğneyi boşaltınız. (AÇIKLAMA: Sürgüyü gövdeden çıkarabilmek için tetiğin geride, ateşleme iğnesinin boşta bulunması gerekmektedir).
7. Atış yaptığınız elin başparmağı kabzanın arka kısmına dayanacak şekilde, diğer dört parmağınız da sürgünün arka üst kısmında, gezin önünde olacak şekilde tabancayı kavrayınız (Resim 21).

8. Sürgüyü (1) parmaklarınızla yaklaşık olarak 3mm geri çekiniz ve bu pozisyonda tutunuz (Resim 22). (AÇIKLAMA Sürgüyü geriye çok fazla çekerseniz, tetik tekrar ileri pozisyona gelecektir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, GLOCK tabancanızın namlusu güvenli bir yere bakarken tetiği tekrar düşürünüz).
9. Atış yaparken destek ve yardımcı el olarak kullandığınız elinizin başparmağı ve işaret parmağıyla sürgü kilidini (21) her iki taraftan eşit bir kuvvet uygulayacak şekilde aşağıya doğru çekiniz (Resim 23).
10. Sürgü kilidini tamamen aşağıya çekip, orada tutarken, sürgüyü kavradığınız dört parmağınızla gövdeden ileri doğru itiniz, müteakiben de sürgüyü önden çekip alınız (Resim 23).
11. İrca yayı takımının arka ucunu hafifçe ileri iterek, sürgüden yukarıya doğru kaldırıp, namludaki ve sürgüdeki yataklarından ayırınız. (Resimler 24-25).

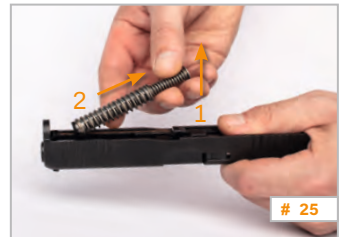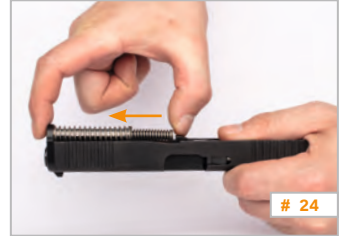

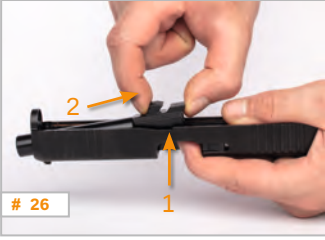

12. Namluyu, namlu fişek yatağındaki kilit kancasından kavrayarak, hafifçe yukarı kaldırarak, ileri itiniz. Namluyu sürgündeki kilit yatağından ayırdıktan sonra, yukarı ve geriye doğru çekerek sürgünden ayırınız. (Resim 26).

⚠ UYARI!

GLOCK tabancanızı bundan daha fazla sökmeyiniz. (Resim 27). Daha detaylı söküm işlemleri, GLOCK yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. (AÇIKLAMA: GLOCK yetkili servisi dışında, burada tanımlanan haricindeki her türlü söküm işlemi, tüm garanti şartlarını geçersiz kılar.)

AÇIKLAMA!

GLOCK tabancanız sökülü durumdayken asla tetiği elinizle ileri pozisyonuna getirip, müteakiben de tetiği çekmeyiniz, çünkü bu hareket tetik emniyetine zarar verebilir.

AÇIKLAMA!

GLOCK tabancanız sökülü durumdayken asla ateşleme iğnesini (4) elinizle sürgünün arka kısmına doğru sonuna kadar çekip kurarak bırakmayınız, çünkü bu hareket ateşleme iğnesine (4) ve ateşleme iğnesi emniyetine (8) zarar verebilir.

X. Koruyucu bakım ve mekanik kontrol

⚠ UYARI!

Atış öncesi, GLOCK tabancanızın namlusunun her türlü kalıntıdan temizlenmiş olduğundan, namlunun içerisinde tamamen kurulanmış olduğundan emin olunuz. GLOCK tabancanızın her zaman emniyetli ve olması gerektiği gibi düzgün bir şekilde çalışması için, atış yapmadan önce namlu içerisindeki tüm kalıntıları temizleyiniz. Namlu içerisindeki her türlü kalıntı tabancanın düzgün çalışmasına engel olabileceği gibi, ölümcül kazalara, ağır yaralanmalara ve/veya tabancanın zarar/kırım görmesine neden olabilir.

⚠ UYARI!

GLOCK tabancanızın şarjörünü takıp çıkarırken, namlu fişek yatağında hala bir fişek olabileceğini asla unutmayınız. GLOCK tabancanızın şarjörü takılı olmasa dahi tetik çekildiğinde namlu fişek yatağındaki fişek ve tabanca ateşlenir. Bu nedenle şarjörü takılı olmasa dahi GLOCK tabancanızı kontrolünüz dışında bir yere bırakmayınız. GLOCK tabancanızı temizlik, bakım veya başka bir gerekçe ile sökeceğinizde, namlu fişek yatağında fişek olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

⚠ UYARI!

GLOCK tabancanızı temizlerken gözlerinizi temizleyici kimyasallardan korumak için mutlaka koruyucu gözlük takınız.

⚠ UYARI!

GLOCK tabancanızı temizlediğiniz alan içerisinde fişek/mühimmat bulunmadığından emin olunuz. Silah bakım kimyasalları, fişek kapsülü ve barutuna zarar vererek, ateşleme kaynaklı tutukluklara neden olabilir. Bu tür kimyasallarla bozulan fişeklerin çekirdekleri namlu içerisinde kalabilir. Eğer namlu içerisinde sıkışmış bir çekirdek varken, namluya yeni bir fişek sürülerek ateşlenirse, namlu ve silah parçalanabilir, ağır ve ölümcül yaralanmalar meydana gelebilir.

⚠ UYARI!

Ateşleme iğnesi kanalı içine asla herhangi bir kimyasal veya yağ sıkmayınız, dökmeyiniz. GLOCK tabancanızı tekrar monte etmeden önce, şarjörün içinin ve dışının, iğne çıkış deliğinin etrafının, tamamen silinip kurulandığından emin olunuz. Bu alanlarda kalan kimyasal ve yağ artıkları, fişeklerin kapsülünü bozarak fişek ateşleme tutukluklarına neden olabilir.

ⓘ AÇIKLAMA!

Her yarı otomatik tabancada olduğu gibi GLOCK tabancanızın da her temizlik esnasında sahra sökümünün yapılması gerekmektedir. Sahra sökümü yapmadan, sadece sürgüyü geride açık bir kilitleyerek, namlu önünden harbi sokarak temizlik yapmak, pislik ve yağ tortularının tabanca içerisinde birikmesine ve mekanik tutukluklara yol açabilir.

Mümkün olan en üst düzey mekanik güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü için, tüm mekanik aletler gibi GLOCK tabancanızın da düzenli ve doğru bakıma ihtiyacı vardır. Doğru ve düzenli bakım tabancanızın maddi değerini de korur. GLOCK tabancanız çok zor şartlara bile dayanıklı olmasına rağmen, mekanik tutukluklara neden olabilecek pislik ve tortuların temizlendiğinden, pas ve korozyona karşı yeterli korumanın sağlandığından emin olabilmek için, belirli bir bakım takvimine uymalısınız.

GLOCK tabancanız aşağıdaki durumlarda temizlenmeli ve yağlanmalıdır:

1. Eğer tabanca yeni ise, ilk kez kullanmadan önce.
2. Her atıştan sonra.
3. Gerektiğinde; Bu duruma göre değişmektedir, tabancanızın muhafaza edilirken veya kullanım esnasında maruz kaldığı yağmur, kar, ter, tuzlu su, kir, toz, hav vs. gibi olumsuz koşullara ne oranda maruz kaldığına bağlıdır. Ayrıca eğer tabancanız yere düşmüşse, herhangi bir parçanın arızalı olduğu tahmin ediliyorsa veya tabancanızda mekanik arızalar ortaya çıkmışsa, tabancanızın temizlenmesi ve kontrol edilerek incelenmesi gerekmektedir.
4. En az ayda bir kez.

GLOCK tabancanızı temizlemek için, tabancanızı 9'uncu bölümde anlatıldığı gibi 5 ana parçaya ayırınız: Sürğü (1), namlu (2), irca yayı takımı (3), gövde (17) ve şarjör. Her zaman GLOCK tabancanızın kalibre / çapına uygun temizlik bezleri ve fırçalar kullanınız. (AÇIKLAMA: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)

NAMLU: Namluyu aşağıda açıklandığı gibi temizleyiniz;

1. Temizlik yağı veya kimyasalı emdirilmiş bir temizlik bezini, harbi yardımıyla namlu fişek yatağından sokarak namludan birkaç kez geçiriniz. (Namluya asla önden harbi, bez, fırça sokmayınız.)
2. Temizlik yağı veya kimyasalı ile nemlendirilmiş plastik veya bakır/bronz kılı (Çelik ve sert metal kılı fırçaları kesinlikle kullanmayınız.) bir namlu temizlik fırçasını, harbi yardımı ile namlu fişek yatağından sokarak, birkaç kez namludan geçiriniz. (Namluya asla önden harbi, bez, fırça sokmayınız.)
3. Temizlik yağı veya kimyasalı ile nemlendirilmiş bir başka temizlik bezini, namlu fişek yatağından sokarak namludan geçirip, namludan temiz olarak çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. Eğer bez temiz değilse, namlunun içinden geçirilen bez temiz olarak çıkıncaya kadar 2'nci ve 3'üncü basamakları tekrarlayınız. (Namluya asla önden harbi, bez, fırça sokmayınız.)
4. Kuru ve temiz bir temizlik bezini, harbi yardımı ile namlu fişek yatağından sokarak namludan geçiriniz. (Namluya asla önden harbi, bez, fırça sokmayınız.)
5. Koruyucu yağ emdirilmiş bir temiz temizlik bezini, harbi yardımı ile namlu fişek yatağından sokarak namludan geçiriniz. (Namluya asla önden harbi, bez, fırça sokmayınız.)
6. GLOCK tabancanızla atış yapmadan önce, kuru ve temiz bir temizlik bezini harbi yardımı ile namlu fişek yatağından sokarak namludan geçiriniz. Namludan geçirdiğiniz bez veya bezler tamamen kuru ve temiz olarak çıkıncaya kadar bu işlemi tekrarlayınız.



Ateşleme iğnesi kanalı



29

AÇIKLAMA!

Eğer GLOCK tabancanızı uzun süre kullanmadan muhafaza etmek istiyorsanız, silahı tekrar kullanacağınız vakte kadar 6'ncı basamağı UYGULAMAYINIZ.

7. Namlunun dış yüzeylerini, temizlik yağı veya kimyasalı ile nemlendirilmiş plastik kıllı bir fırça ile fırçalayarak temizleyiniz.
8. Namlunun dış yüzeylerini, kuru ve temiz bir bezle silerek kurulayınız ve bezi kontrol ediniz. Eğer bez temiz değilse, bu işlem sonrasında kurulama ve silme bezi temiz olarak kalıncaya kadar 7'nci ve 8'inci basamakları tekrarlayınız.

SÜRGÜ: (AÇIKLAMA: GLOCK tabancanızı yeni aldığınızda, sürgü kızakları ve gövde arka kısımlarında bakır renkli bir yağlama ve koruma gresi olur, bu bakır rengi gres pas olmayıp, uzun süreli koruma ve yağlama sağlamak için konulmuştur ve mümkün olduğu kadar temizlenmeden bırakılmamalıdır.)

Sürgüyü aşağıda açıklandığı gibi temizleyiniz:

1. Temizlik yağı veya kimyasalı ile nemlendirilmiş plastik kıllı (Bakır, bronz, çelik kıllı fırça kullanmayınız.) bir fırça ile sürgü kızaklarını fırçalayınız. (Resim 29)
2. Sürgü kızaklarını kuru ve temiz bir bezle silerek kurulayınız ve bezi kontrol ediniz. Eğer kurulama bezi temiz değilse, kurulama sonrası bez temiz kalıncaya kadar 1'inci ve 2'nci basamağı tekrarlayınız. (Bakır renkli koruma ve yağlama gresini temizlemeyiniz.)
3. Sürgüyü tam dik pozisyonunda aşağı doğru tutarak, temizleme yağı veya kimyasalı emdirilmiş plastik kıllı bir fırça ile mekanizma yüzünü (ateşleme iğnesi çıkış deliğinin bulunduğu düz alan) ve tırnak çenesinin altını dikkatlice fırçalayınız (Resim 29).
4. Sürgüyü namlu ön kısmı aşağıya gelecek şekilde tutarak, mekanizma yüzü (ateşleme iğnesi çıkış deliğinin bulunduğu düz alan) ve tırnak çenesinin (10) altını kuru ve temiz bir bezle siliniz (Resim 29) ve bezi kontrol ediniz. Eğer bez temiz kalmazsa, bez temiz olarak kalıncaya kadar 3'üncü ve 4'üncü basamağı tekrarlayınız.

5. Sürgünün her yerinin temiz olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer herhangi bir yerde pislik veya tortu görecekseniz, bunu da temizlik yağı veya kimyasal ile nemlendirilmiş bir bez, plastik kıllı fırça veya herhangi yumuşak ve temiz bir bez parçası ile temizleyiniz.
6. Beşinci basamakta temizlediğiniz tüm sürgü alanlarını kuru ve temiz bir bezle siliniz. Eğer bez temiz olarak kalmıyorsa, bez temiz kalıncaya kadar 5'inci ve 6'ncı basamağı tekrarlayınız.

GÖVDE: Gövdenin temiz olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer gerekirse, gövdeyi aşağıda açıklandığı gibi temizleyiniz.

1. Gövdenin görebildiğiniz ve erişebildiğiniz her yerini, polimer malzemelerle uyumlu (klor, alkol, aseton vs. içermeyen) temizlik yağı veya kimyasal emdirilmiş yumuşak ve temiz bir bezle silerek temizleyiniz.
2. Birinci basamakta temizlediğiniz gövde alanlarını kuru ve temiz bir bezle silerek, kurularak kontrol ediniz. Eğer bez temiz değilse, bez temiz olarak kalıncaya kadar 1'inci ve 2'nci basamağı tekrarlayınız.

GLOCK tabancanızı temizledikten sonra aşağıda anlatıldığı gibi yağlayınız:

1. Yumuşak ve temiz bir beze, hafifçe koruyucu ve yağlayıcı silah yağı emdiriniz. Namluyu, kilit bloğu ve kilit kancası dahil olmak üzere çepeçevre (Resim 30), sürgünün iç kısmını, silah çalışırken namlu kilit bloğunun sürtüldüğü, kovan tahliye penceresinin hemen önündeki düz alanı ve sürgünün önündeki namlu yüksüğünün iç yuvarlak yüzeylerini bu yağ emdirilmiş bezle siliniz.
2. Gövdenin sağ arka kenarında, tetik kolunun (26), tetik manivelasına (24) (Resim 31) temas ettiği yere küçük bir damla koruyucu/yağlayıcı silah yağı damlatınız.
3. Sürgü kızaklarına birer damla koruyucu/yağlayıcı silah yağı damlatarak, damlattığınız yağı tüm kızak boyunca yayınız. (Resim 32).





4. Temiz bir bezi, silah yağı veya piyasada yaygın olarak bulunan bir silah temizlik malzemesi ile nemlendiriniz ve sürgünün dış yüzeyini siliniz.

⚠ DİKKAT!

GLOCK tabancanız çok az yağlama ile çalışabilecek şekilde tasarlanıp üretilmiştir. GLOCK tabancanızı çok fazla yağlamayınız, çünkü gereğinden fazla yapılan yağlama, barut artıkları ve her türlü pisliği çekerek, tortulaştırır ve tabancanızın sorunsuz bir şekilde çalışmasına engel olur.

GLOCK tabancanızı temizledikten ve yağladıktan sonra, silahın sorunsuz çalıştığından emin olmak için, basit mekanik kontrolleri yapmalısınız (kullanıcı düzeyinde mekanik kontrol). Eğer tabancanız aşağıda tanımlanan kontrollerden birisini geçemez ise, bölgenizdeki GLOCK yetkili teknik servisi ile temas kurunuz. GLOCK tabancanızı monte etmeden önce aşağıda tanımlanan kontrolleri yapınız:

1. **YÜZEYEL KONTROL:** Gövde ve sürgüde herhangi yerde kir, pas, korozyon veya gözle görülür herhangi bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Özellikle gez ve arpacık (15 & 16a), tetik ve tetik emniyeti (26), sürgü durdurma manivelası (27), şarjör mandalı (19) ve tırnağa (10) dikkat ediniz.
2. **NAMLU KONTROLÜ:** Namluda (2) kir, kurşun kalıntısı, şişme, çatlak veya namluyu tıkayan herhangi bir nesne bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

⚠ UYARI!

Çatlamış, şişmiş veya tıkanmış bir namluyu asla kullanmayınız. Tamir veya değiştirme işlemi için yetkili GLOCK temsilcisi veya servisi ile irtibat kurunuz.

3. ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ KONTROLÜ: Sürgüyü sıkıca tutunuz ve ateşleme iğnesi kancasını (4) (Resim 33) sürgünün arka kısmına kadar tamamen çekiniz. Daha sonra, ateşleme iğnesi, ateşleme iğnesi emniyetine (8) temas edip duruncaya kadar yavaşça salınız.


AÇIKLAMA! Ateşleme iğnesi bir yay kuvveti ile ileri pozisyonda tutulur. Ateşleme iğnesini, ateşleme iğnesi emniyetine sertçe çarpacak şekilde ileri salmayınız, çünkü bu hareket ateşleme iğnesine ve/veya ateşleme iğnesi emniyetine zarar verebilir.

Daha sonra ateşleme iğnesinin kancasını (4) işaret parmağınızla hafifçe ileri doğru itiniz (yaklaşık 23-36N'luk bir kuvvet). Ateşleme iğne emniyeti devredeyken, ateşleme iğnesi, ateşleme iğne emniyetinin (8) ilerisine geçemez ve ateşleme iğnesinin ucu mekanizma yüzündeki iğne deliğinden dışarı çıkmaz.

⚠ UYARI! Eğer ateşleme iğnesi emniyeti, ateşleme iğnesinin ileri doğru hareket etmesini engellemiyor ise, GLOCK TABANCANIZI DOLDURMAYINIZ VEYA ATIŞ YAPMAYINIZ. En kısa sürede GLOCK yetkili servisine kontrol ettiriniz.

4. ATEŞLEME İĞNESİ KONTROLÜ: Sürgüyü namlu yüksüğü aşağı gelecek şekilde aşağı doğru tutunuz ve parmak ucunuz ile ateşleme iğnesi emniyetini sürgü içine bastırınız. Ateşleme iğnesi aşağı doğru hareket etmeli ve iğne ucu mekanizma yüzünden dışarı çıkmalıdır. (AÇIKLAMA: Çok yeni tabancalarda ateşleme iğnesi ucunun dışarı kadar çıkabilmesi için, ateşleme iğnesi kancasını hafifçe aşağı doğru itmek gerekebilir.)



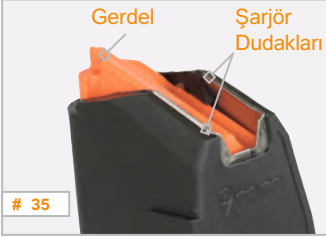

5. **ATEŞLEME İĞNESİ KANALI KONTROLÜ:** Parmak ucunuzla ateşleme iğnesi emniyetine bastırınız ve sürgüyü aşağı/yukarı doğru sertçe sallayınız. Bu esnada ateşleme iğnesinin iğne kanalı içinde serbest bir biçimde hareket ettiğini duymalısınız.
6. **TIRNAK KONTROLÜ:** Tırnak çenesinin altının temiz olup olmadığını, tırnak çenesinin kırık olup olmadığını kontrol etmek için mekanizma yüzüne bakınız.
7. **KOVAN FIRLATICI KONTROLÜ:** Kovan fırlatıcının sağlam ve fonksiyonel olduğundan emin olabilmek için, gövde sol yanında, şarjör yuvasının arkasında yer alan kovan fırlatıcısını (23) (Kırık veya deforme olup olmadığını) kontrol ediniz.
8. **SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI KONTROLÜ:** Sürgü durdurma manivelasını yukarı doğru çekiniz ve serbest bırakınız. Manivela sertçe gövdedeki yatağına geri dönmelidir. Eğer manivela yerine yavaş bir şekilde dönüyorsa veya hiç dönmüyorsa, GLOCK yetkili servisi ile temas kurunuz.
9. **ŞARJÖR KONTROLÜ:** Tüm şarjörleri, kir veya görünür hasarlar açısından kontrol ediniz. Şarjör dudakları ve gerdeline (32) özel bir dikkat gösteriniz (Resim 35). Gerdeli parmağınızın ucuyla aşağı doğru bastırınız ve serbest bırakınız. Gerdel, şarjör yayının etkisi ile kendiliğinden yukarı doğru fırlamalı, şarjörün içerisinde takılmamalıdır.

XI. Montaj ve mekanik kontrol

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı monte ederken gözlerinizi fırlatabilecek yaylardan korumak için her zaman koruyucu gözlük takınız.

GLOCK tabancanızı monte etmek için aşağıdaki basamakları takip ediniz:

1. Namluyu (2) kilit kancasından tutarak, ileri ve aşağı doğru iterek sürgüye yerleştiriniz (Resim 36) (Açıklama: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI' ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)
2. İrca yayı takımının (3) ön ucunu, sürgü önündeki yatağına yerleştiriniz. İrca yayı takımının arka kısmını ileri ve aşağıya doğru iterek, irca yayı takımının arka kısmını, namlu kilit kancasında yer alan, yarım ay şeklindeki ikinci yatağa yerleştiriniz. (Resimler 37-39)
3. Tetik parmağınız tetiğe temas etmeyecek ve tetik korkuluğu dışında olacak şekilde gövdeyi kavrayınız, sürgünün arkasını, gövdenin üzerindeki sürgü raylarının önüne yaklaştırınız, gövde sürgü raylarını, sürgü kızaklarına yerleştirerek, sürgü kilidi (21) yukarı doğru fırlayıp, sürgüyü kilitleyinceye kadar sürgüyü rayların üzerinde geriye doğru kaydırınız. (Resim 40).





GLOCK tabancanızın montajını bitirdikten sonra, tabancanızın doğru bir şekilde monte edildiğinden ve mekanik fonksiyonlarını olması gerektiği gibi icra edeceğinden emin olabilmek için aşağıdaki basamakları izleyiniz:

1. **TETİK EMNİYETİ KONTROLÜ:** Şarjörün tabancaya takılı olmadığından, namlu fişek yatağında fişek olmadığından, gözle ve elle kontrol ederek GLOCK tabancanızın dolu olmadığından emin olunuz. Tetiği yeniden kurarak ileri pozisyona getirmek için sürgüyü geriye doğru çekip bırakınız. (Tabanca monte haldeyken, tetik düşürüp, geride duran tetiği elinizle ileri itmeyiniz.) GLOCK tabancanızın namlusunu güvenli bir yöne doğru tuttuğunuz esnada (Güvenli bir yön, kontrolsüz ve irade dışı bir atış meydana gelirse, hasar görecektir hiçbir şeyin veya yaralanacak hiç kimsenin bulunmadığı bir yöndür.) tetik emniyetine dokunmadan tetiği geriye doğru çekmeyi deneyiniz (Resim 41). Tetik emniyeti tetiğin geriye doğru hareketini engellemeli, tetik düşmemelidir.

⚠ UYARI!

Eğer tetik emniyeti, tetiğin geriye doğru hareket etmesini engellemiyorsa ve tetik düşüyorsa, kesinlikle GLOCK TABANCANIZI DOLDURMAYINIZ VEYA ATIŞ YAPMAYINIZ ve en kısa sürede GLOCK yetkili servisine kontrol ettiriniz.

2. **TETİK KURULMA KONTROLÜ:** GLOCK tabancanızın namlusunu güvenli bir yöne doğrultunuz. Tetiği çekiniz ve düşürünüz. Tetik düştükten sonra tetiği bırakmayıp, tetiği geride tutmaya devam ediniz. Tetiğin düştüğünden emin olabilmek için, ateşleme iğnesinin sesini duymalı, hareketini hissetmelisiniz. Tetiği geride tutmaya devam ederken sürgüyü sonuna kadar çekip bırakınız (Resim 42). Daha sonra tetiği serbest bırakınız. Tetik kendiliğinden ileriye doğru gitmeli, dışarıdan da duyulabilen bir sesle kurulmalı ve atışa hazır pozisyona gelmelidir. Bu testi birkaç kez tekrarlayınız.

3. SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI KONTROLÜ: Tabancaya BOŞ bir şarjör yerleştiriniz. Sürgüyü sonuna kadar geriye çekiniz. Sürgü geride, açık pozisyonda kilitlenmeli ve öylece kalmalıdır (Resim 43). Bu testi her bir şarjörle tek tek, şarjörler BOŞ iken tekrarlayınız.



Bu kullanma kılavuzunda tanımlanan kullanıcı düzeyindeki kontrol testlerine ilaveten, resmi ve özel güvenlik kuruluşlarının kullandığı GLOCK tabancalar ile, yoğun olarak kullanılan ve atış yapılan poligon tabancaları ile şahıslara ait tüm GLOCK tabancalar, düzenli olarak GLOCK yetkili servisince kontrol edilmelidir. Kontrol aralıkları kullanım koşullarına bağlı olmakla birlikte, resmi güvenlik güçleri ve özel güvenlik kuruluşları için geçerli temel kural, tabancaların en az yılda bir kez GLOCK yetkili servisi tarafından kontrol edilmesidir. Yakınıınızda GLOCK yetkili servisi bulmak için bölgenizdeki GLOCK temsilcisiyle temas kurunuz.

XII. Tabancanın atıcıya uyarlanması



GLOCK Gen4/Gen5/Crossover Kabza Sırtları Kabzanın atıcıya uyarlanması

GLOCK Gen4, Gen5 ve Crossover tabancalar, kabza şekli ve çevresinin (genişliğinin) farklı el yapılarına uyarlanabilmesi için, standart veya mahmuzlu, değiştirilebilir kabza sırtları ile donatılmıştır (Resim 44-45). Gen4, Gen5 ve Crossover modelleri kabza sırtları takılı olmadan, SF modelleri ile aynı kabza çevresine sahiptir. Orta boy kabza sırtı, kabzanın çevresini 2 mm genişletir. Büyük boy kabza sırtı kabzanın çevresini 4 mm genişletir. Mahmuzlu kabza sırtları da aynı genişliktedir, ek olarak atıcının tabancayı daha iyi kontrol edebilmesi için üst kısımları genişletilmiştir.



Kabza seçenekleri:

Arka kabza sırtı olmaksızın	Kısa kabza (SF-Kabza)
Orta boy kabza sırtı, mahmuzlu (BT)	Orta boy kabza (M) + 0,08 inç / 2mm
Orta boy kabza sırtı, standart (BS)	
Büyük boy kabza sırtı, mahmuzlu (BT)	Büyük kabza (L) + 0,16 inç / 4mm
Büyük boy kabza sırtı, standart (BS)	

⚠ UYARI!

Kabza sırtlarını değiştirmeden önce GLOCK tabancanızın dolu olmadığından (şarjörün çıkartılmış ve namlu fişek yatağının boş olduğundan) emin olunuz.




Kabza sırtları (17 a/b 17 c/d) aşağıda anlatıldığı gibi değiştirilir: (AÇIKLAMA: Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)

1. Kutudan çıkan kabza sırtı muhafazasının üzerindeki plastik zimbayı kullanarak, tetik grubu pimini (29/29a), gövdeden (17) tamamen dışarı iterek çıkarınız (Resim 51).

2. Eğer halihazırda herhangi bir kabza sırtı takılıysa, bunu çıkarınız (Resim 47/48).
3. Eğer standart bir kabza sırtı takacaksanız, önce kabza sırtının alt kısmını, kabzanın alt kısmı içine alttan geçirip yerleştiriniz, daha sonra kabza sırtının üst kısmını kabzaya doğru yatırınız (Resim 49).
4. Eğer mahmuzlu bir kabza sırtı takacaksanız, kabza sırtının alt kısmını yine aynı şekilde yerleştirdikten sonra, üst kısmını, gövde kuyruğunda yer alan küçük plastik kancaya (MBS)/Gen5/Crossover kenetleninceye kadar bastırınız. (AÇIKLAMA: mahmuzlu kabza sırtları, bu küçük plastik kancaya sahip olmayan daha eski model Gen4 tabancalara da uymaktadır. Kanca sadece ilave bir sabitleyicidir (Resim 50).
5. Eğer kabza sırtlarını kullanmıyorsanız, gövdedeki deliğine tam ortalanmış olarak yerleşmesine dikkat ederek, kısa olan tetik grubu pimini takınız. Eğer kabza sırtlarından herhangi birisini takacaksanız, uzun tetik grubu pimini takınız. Uzun pimi takarken, kısa pimi tamamen çıkarmadan, bir yandan kısa pimi uzun pimle iterken, diğer taraftan uzun pimi kısa pimin yerine, tam ortalanmış olarak yerleştiriniz.
6. Tabancayı kontrol ediniz, doğru tetik grubu pimini taktığınızdan emin olunuz. Pim gövdeden taşmamalı veya gövde içerisinde kaybolmamalıdır. Eğer kabza sırtı takılı olmadan uzun pimi takmışsanız, pim taşar ve atış yaparken eli rahatsız eder. Eğer herhangi bir kabza sırtı ile birlikte kısa pimi takmışsanız, pim kısa gelecek, gövdenin içerisinde kaybolacak, kabza sırtını olması gerektiği gibi sabitlemeyecek, dolayısı ile kabza sırtı her an yerinden çıkabilecek şekilde gevşek kalacaktır.



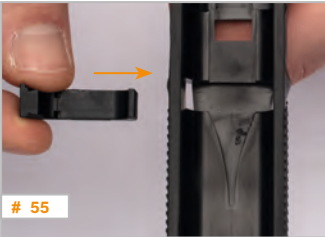

Yönü Değiştirilebilir GLOCK Gen4/Gen5/Crossover Şarjör Kilidi


Şarjör Kilidinin Yönünün Değiştirilmesi

GLOCK Gen4, Gen5 ve Crossover tabancalar, hem sağ elini kullanan, hem de sol elini kullanan atıcılar için yönü değiştirilebilir ve uzatılmış şarjör kilidi ile donatılmıştır. Şarjör kilidi sağ el kullanıcılarına göre, soldan basılacak şekilde monte edilmişse, Gen4, Gen5 ve Crossover tabancalara standart şarjörler de takılabilir. Yeni tip Şarjör kilidi, sol el kullanıcılarına göre, sağdan basılacak şekilde monte edilmişse, Gen4 tabancalara sadece Gen4 tabancalar için üretilmiş şarjörler takılabilir. GLOCK Gen4, Gen5 ve Crossover model tabancaların şarjör kilidinin çalışma yönü aşağıda açıklandığı şekilde değiştirilebilir (AÇIKLAMA: Şarjör kilidi çalışma yönü değiştirilmeden önce tabanca Bölüm 9'da açıklandığı gibi sökülmelidir.)

1. Gövde ve kabzayı (17) şarjör yuvasının içini net olarak görebilecek şekilde tutunuz.
2. Şarjör kilidine her iki yandan bastırarak hareket etmesini engellerken, (Resim 52), yassı uçlu bir tornavida ucu ile şarjör kilidi yayını (18), şarjör kilidi üzerindeki „U“ biçimindeki çentik yönüne ve yukarı doğru kaldırarak, şarjör kilidini yayın baskısından kurtarınız (Resim 53). Şarjör kilidi yayını, bir pense yardımı ile yukarı ve dışarı doğru çekerek gövdeden çıkarınız.
3. Şarjör kilidini yana doğru çekerek gövdeden çıkarınız (Resim54).
4. Şarjör kilidinin yönünü değiştiriniz ve gövdenin diğer tarafından gövdeye yerleştiriniz (Resim 55).
5. Şarjör kilidi yayını bir pense ile yatağındaki deliğe yerleştiriniz ve aşağı doğru itiniz. Yayın yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz. Küçük yassı uçlu bir tornavida kullanarak şarjör kilidi yayını şarjör kilidi üzerindeki U biçimli çentiğe yerleştiriniz. (Resim 55).
6. Boş bir şarjörü, gövdedeki şarjör yuvasına yerleştiriniz ve şarjör kilidine basarak, düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Şarjör kilidinin montaj ve fonksiyonlarını bu şekilde bir kaç kez kontrol ediniz.

7. Sahra sökümü yapılmış olan GLOCK tabancanızın ana parçalarını Bölüm 11' de anlatıldığı gibi tekrar monte ediniz.

XIII. Opsiyonel modeller

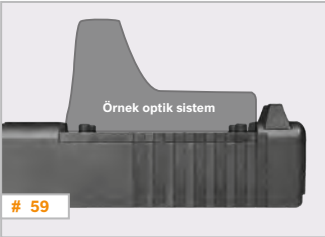

GLOCK C (Compensated/Kompansatörlü)

⚠ UYARI! Atış esnasında GLOCK C (Compensated/ Kompansatörlü) model tabancaların sürgü üzerindeki gaz tahliye kanallarından sıcak gaz ve alev püskürür. Bu nedenle atış yaparken asla elinizi sürgünün üzerine koymayınız, herhangi bir uzvunuzun veya vücut bölgenizin gaz tahliye kanallarının yakınında veya üzerinde olmadığından emin olunuz.

GLOCK C model tabancalar, hızlı mükerrer atışlar esnasında silahın kontrolünü, dolayısıyla isabetli vuruşlar yapmayı kolaylaştıran, namluya entegre bir kompensatör (Resim 56-57) ile donatılmıştır. Kompensatör, namlu ve sürgü üzerine, uzunlumasına, „V” şeklinde açılı olarak yerleştirilmiş iki adet kanaldan meydana gelmektedir. Bu açılı tasarım, arpacığın gaz ve alevden etkilenmesini en aza indirmektedir.

GLOCK SF (Short Frame/Kısa kabza)*

SF modellerin kabza çevresi, küçük elli atıcıların kabza kavrama ve atış konforunu arttırmak üzere, kabza sırtının yer aldığı alanda azaltılmıştır (Resim 58). SF seçeneği GLOCK 20, 21, 29 ve 30 modeller için temin edilebilir.

Saadaval ainult erimudelitel.

GLOCK MOS (Modüler Optik Sistem)

Modüler optik sistem konfigürasyonundaki Glock modelleri, farklı optik nişangah sistemlerinin montajına olanak sağlamak üzere adaptör plaka seti ile sunulmaktadır (Resim 59). MOS konfigürasyonu tüm Glock modellerinde mevcut değildir.

MOS-konfiguratsiooniga mudelitel GLOCK 43X ja 48 on kelk sälguga mikrooptikale ning need ei sisalda adapterplaate.

GLOCK Gen4

Gen4 mudelite pide on modulaarselt kohandatav ning pakub sõrmesüvenditega pidet ja suurendatud vahetatavat salve riivi.

GLOCK Front Serrations (FS)

Front Serration (FS) mudelitel on täiendavad haar-desooned luku eesmises osas, et tagada isegi mär-gade või higiste kätega parem käespüsimine kelgu liigutamisel. See disain pakub professionaalsetele laskuritele võimalust teostada enne ja pärast lask-mist kiire „Press Check“.

Standardne GLOCK Gen5 mudelitel.

GLOCK Oval Şarjör Kilidi

Oval şarjör kilidi (Resim 62), konfora yönelik olarak ve solak atıcılar için özel olarak geliştirilmiştir. AÇIKLAMA: Bu şarjör kilidini takmak için gövdedeki yatağın uyarlanması fabrikada yapılmalıdır.

Saadaval ainult erimudelitel.





63

GLOCK RTF2

(Rough textured frame, version 2)

RTF modellerinin kabzasında, elde kaymayı azaltıp, kavrayışı arttırmak için piramit şeklinde desenler mevcuttur. RTF2 seçeneği GLOCK 17, 19, 22, 23 ve 34 modellerde mevcuttur.

Saadaval ainult erimudelitel.



64

GLOCK Entegre Güvenlik Kilidi

Bazı GLOCK modelleri, tetiği kilitleyerek, tabancanın başkaları tarafından kullanılmasını imkansız kılan, tabancaya fabrikada monte edilen, tabancaya entegre bir güvenlik kilidi ile ısmarlanabilir. (AÇIKLAMA: Eğer GLOCK tabancanızda tabancaya entegre güvenlik kilidi varsa, tabanca kilitli olarak teslim edilir.)

Kilidi açmak için saat yönünde döndürünüz.



65

Kabzanın arka kısmındaki gösterge tabancanın "kilitli" olduğunu göstermektedir.

Tabancanızın kilidini açmak için, şarjör yuvasının arkasında, kabzanın alt kısmında bulunan kilidin anahtar deliğine, tabanca ile birlikte gelen anahtarı yerleştiriniz ve saat yönünde sonuna kadar bir tam tur döndürünüz (Resim 64). Böylelikle tabanca tamamen kullanıma hazır hale gelir. Entegre güvenlik kilit sistemini tekrar devreye sokmak için, anahtarı kilit deliğine yerleştiriniz ve saat yönünün tersine, sonuna kadar bir tam tur döndürünüz. Kilit devreye girdiğinde, kabzanın arka kısmından kilidin devrede olduğunu gösterir beyaz bir tabla dışarı çıkacaktır (Resim 65).

Saadaval ainult erimudelitel.

⚠ UYARI!!

GLOCK tabancanızı hiç bir zaman çocukların veya sizin haricinizde başka kişilerin erişebileceği bir yere bırakmayınız.

⚠ UYARI!!

Güvenlik kilidinin anahtarını GLOCK tabancanızdan ayrı bir yerde muhafaza ediniz.

⚠ UYARI!!

GLOCK tabancanızın güvenlik kilidi ve anahtarı, sadece sizin tabancanıza özel olarak, kendisine özel seri numaraları ile üretilmektedir. Anahtarlar sadece fabrikadan tedarik edilebilmektedir.

XIV. Opsiyonel özellikler

GLOCK tabancanızı kendinize göre uyarlamak için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bu opsiyonel seçenekler modele ve bulunduğunuz ülkeye göre değişebilmektedir. (AÇIKLAMA Bu kullanma kılavuzunda parantez içinde yer alan parça numaraları, sayfa 45 ve 51'te yer alan PARÇA LİSTESİ ve PARÇA ŞEMASI'ndaki parça numaralarına tekabül eder ve aynı parçaları gösterir.)

GEZLER: GLOCK tabancalar standart olarak hızlı nişan almayı kolaylaştıran kontrast beyaz madde ile işaretli polimer gezlerle (15) donatılmıştır. Bazı modeller, tabanca ile birlikte verilen ayar aparatı ile yükseklik ve rüzgar ayarı (sağa/sola) yapılarak, tabancanın nişan ve vuruş noktasını değiştirmeye olanak sağlayan ayarlanabilir gez takımı ile donatılmaktadır. Hızlı nişan olmayı kolaylaştıran kontrast beyaz madde ile işaretli metal gez, gece görülebilen fosforlu kontrast madde ile işaretlenmiş metal gez, gündüz beyaz kontrast, gece yeşil kontrast veren Tritium tüplü metal gez seçenekleri mevcuttur. Sabit gezler dört farklı yükseklikte olabilmektedir: 6,1mm (0,24 inç), 6,5mm (0,26 inç), 6,9mm (0,27 inç) ve 7,3mm (0,29 inç). Bu gezler yetkili bir GLOCK servisinde kolaylıkla monte edilebilmektedir.


ARPAÇIKLAR: Tüm GLOCK tabancalar standart olarak darbeye dayanıklı polimer bir arpacıkla (16a) donatılmıştır. Beyaz kontrast madde veya fosforlu kontrast madde veya Tritium tüpü ile işaretli metal arpacık seçenekleri mevcuttur. Bu arpacıklar yetkili bir GLOCK servisinde kolaylıkla monte edilebilmektedir.

TETİK MANİVELASI/TETİK YAYLARI: GLOCK, tetik çekme kuvvetini yaklaşık olarak 4,5 ila 11,2lbs/ 20 ila 50N aralığında ayarlayabilecek şekilde kombine edilebilen çeşitli tetik manivelaları (24) ve tetik yayları (25) sunmaktadır. (Bakınız: Tablo). Mevcut kombinasyonların hepsi, tüm GLOCK modellerinde kullanılabilir ve yetkili bir GLOCK servisinde kolaylıkla değiştirilebilir.

UYARI: Kişisel savunma amaçlı taşınan veya bulundurulun silahlarda kesinlikle "Minus" tetik manivelası kullanmayınız.

Standart Opsiyonlar

GEZ

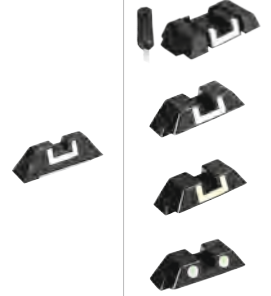

ARPAÇIK



TETİK MANİVELASI



Standart Opsiyonlar

SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI

Gen5 ve Crossover hariç



SAĞ/SOL SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI

sadece Gen5 ve Crossover



STANDART ŞARJÖR KİLİDİ

Gen4, Gen5 ve Crossover hariç



YÖNÜ DEĞİŞTİRİLEBİLİR ŞARJÖR KİLİDİ

sadece Gen4, Gen5 ve Crossover



SÜRGÜ DURDURMA MANİVELASI: GLOCK tabancalar, rahat taşıma ve gizlemeye elverişli olacak şekilde, yassı konturları olan standart sürgü durdurma manivelası (27) ile donatılmıştır. Kısa parmaklı veya solak atıcılar için uzun sürgü durdurma manivelası seçeneği mevcuttur. Standart veya uzun sürgü durdurma manivelası, yetkili bir GLOCK servisinde, tüm GLOCK modellerine takılabilir.


ŞARJÖR KİLİDİ: GLOCK tabancalar, kontrol dışı şarjör düşmeleri ve kayıplarını engellemek için yassı konturlu standart bir şarjör kilidi ile donatılmıştır. Bazı GLOCK modelleri ise, saniyelerin belirleyici olabildiği dinamik atış sporlarında daha hızlı şarjör değiştirebilmek için uzatılmış şarjör kilidi donatılmıştır. Standart veya uzun şarjör kilidi, yetkili bir GLOCK servisinde tüm GLOCK modellerine takılabilir.

Standart şarjör kilidi Gen4 modellere uyumlu değildir.

Yönü değiştirilebilir şarjör kilidi sadece Gen4 modellerde mevcuttur.

XV. Kablolü güvenlik kilidi

GLOCK tabancanız standart olarak (ABD ve Kanada) kablolu bir güvenlik kilidi ile (Resim 66) teslim edilmektedir. Kablolü Güvenlik Kilidi, tabanca boş, şarjörü çıkarılmış ve sürgüsü geride, kilitli pozisyonda iken takılmalıdır. Kablolü Güvenlik Kilidi, kovan tahliye penceresinden geçirilip, şarjör yuvasından çıkarılmalıdır. Kablonun ucunu kilide sokunuz ve kilitletiğinden emin olunuz.

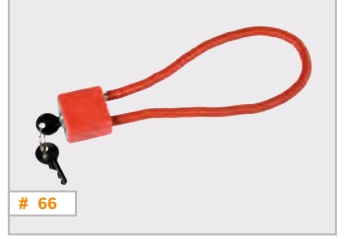

⚠ UYARI! GLOCK tabancanızı hiç bir zaman çocukların veya sizin haricinizdeki kişilerin ulaşabileceği bir yere bırakmayınız. Kablolü Güvenlik Kilidinin anahtarını GLOCK tabancanızdan ayrı bir yerde muhafaza ediniz.


XVI. Parça listesi

1	Sürgü
2	Namlu
3	İrca yayı takımı*
4	Ateşleme iğnesi
5	Ateşleme iğnesi kılıfı
6	Ateşleme iğnesi yayı
7	Yay kelepçeleri
8	Ateşleme iğnesi emniyeti
9	Ateşleme iğnesi emniyet yayı
10	Tırnak
11	Tırnak manivelası
12	Tırnak yayı
13	Yay tapası
14	Sürgü kapağı
15	Gez
16a	Arpacık
16b	Arpacık vidası
17	Gövde
17a/b	Standart kabza sırtı M/L
17c/d	Mahmuzlu (beaver tail) kabza sırtı M/L
18	Şarjör kilit yayı
19	Şarjör kilidi
20	Sürgü kilit yayı
21	Sürgü kilidi
22	Kilit bloğu
23	Tetik grubu ve kovan fırlatıcı
24	Tetik manivelası (connector)
25	Tetik yayı
26	Tetik ve tetik kolu
27	Sürgü durdurma manivelası
28	Tetik pimi
29	Tetik grubu pimi (kısa)
29a	Tetik grubu pimi (uzun)
30	Kilit bloğu pimi
31	Şarjör gövdesi
32	Gerdel
33	Şarjör yayı
34	Şarjör plakası
35	Şarjör tabanı

Model ve Şarjör Uyumluluğu: Şarjör mandalı sol el kullanıcılarına göre uyarlanmış Gen4 model tabancalarda, Gen4 uyumlu şarjör kullanılması gereklidir.

*İrca yayı takımı, kullanımı kolaylığı sağlamak için bir bütün olarak tasarlanıp, üretilmiştir. kesinlikle sökülmemelidir. 1991 yılından önce üretilen GLOCK tabancaların irca yayı ve yay kılavuzları ayrı olarak üretilmiştir. Aynı irca yayı ve kılavuzu ile donatılmış tabancalarda, bu yay ve kılavuzlar kullanılmaya devam edilebilir.


Parça şeması GLOCK 17 Gen4

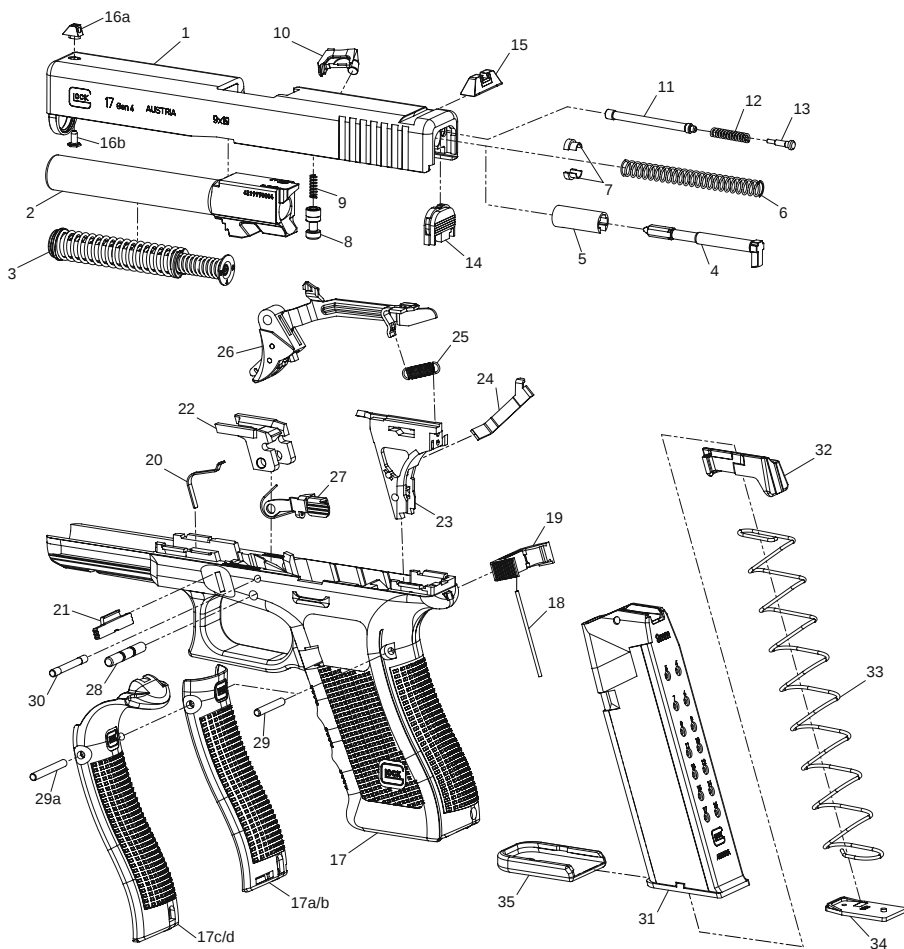

XVI. Parça listesi

1	Sürgü
2	Namlu
3	İrca yayı takımı*
4	Ateşleme iğnesi
5	Ateşleme iğnesi kılıfı
6	Ateşleme iğnesi yayı
7	Yay kelepçeleri
8	Ateşleme iğnesi emniyeti
9	Ateşleme iğnesi emniyet yayı
10	Tırnak
11	Tırnak manivelası
12	Tırnak yayı
13	Yay tapası
14	Sürgü kapağı
15	Gez
16a	Arpacık
16b	Arpacık vidası
17	Gövde
17a	Käepideme selgade komplekt
18	Şarjör kilit yayı
19	Şarjör kilidi
20	Sürgü kilit yayı
21	Sürgü kilidi
22	Kilit bloğu
23	Tetik grubu ve kovan fırlatıcı
24	Tetik manivelası (connector)
25	---
26	Tetik ve tetik kolu
27	Sağ/Sol Sürgü durdurma manivelası
28	Tetik pimi
29	Tetik grubu pimi (kısa)
30	---
31	Şarjör gövdesi
32	Gerdel
33	Şarjör yayı
34	Şarjör plakası
35	Şarjör tabanı


Parça şeması GLOCK 17 Gen5

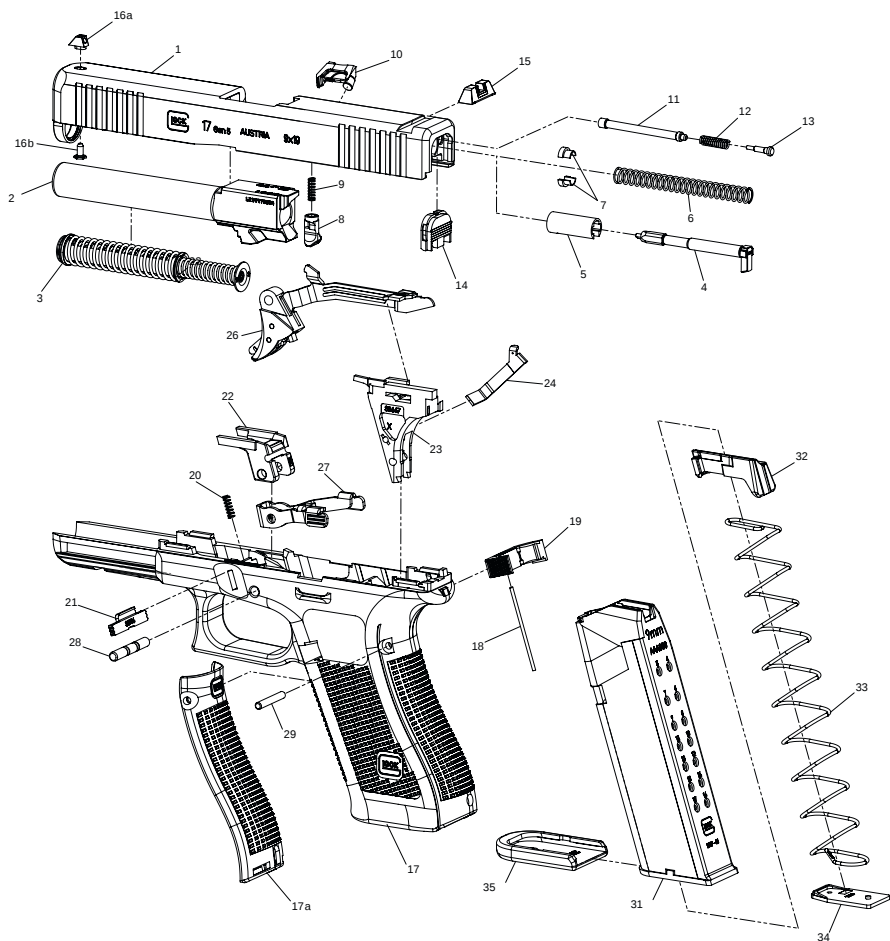

XVI. Para listesi

1	Sürgü
2	Namlu
3	İrca yayı takımı*
4	Ateşleme iğnesi
5	Ateşleme iğnesi kılıfı
6	Ateşleme iğnesi yayı
7	Yay kelepçeleri
8	Ateşleme iğnesi emniyeti
9	Ateşleme iğnesi emniyet yayı
10	Tırnak
11	Tırnak manivelası
12	Tırnak yayı
13	Yay tapası
14	Sürgü kapağı
15	Gez
16a	Arpacık
16b	Arpacık vidası
17	Gövde
18	Şarjör kilit yayı
19	Şarjör kilidi
20	Sürgü kilit yayı
21	Sürgü kilidi
22	Kilit bloğu
23	Tetik grubu ve kovan fırlatıcı
24	Tetik manivelası (connector)
25	Tetik yayı
26	Tetik ve tetik kolu
27	Sürgü durdurma manivelası
28	Tetik pimi
29	Tetik grubu pimi (kısa)
30	---
31	Şarjör gövdesi
32	Gerdel
33	Şarjör yayı
34	Şarjör plakası
35	Şarjör tabanı

Parça şeması GLOCK 42

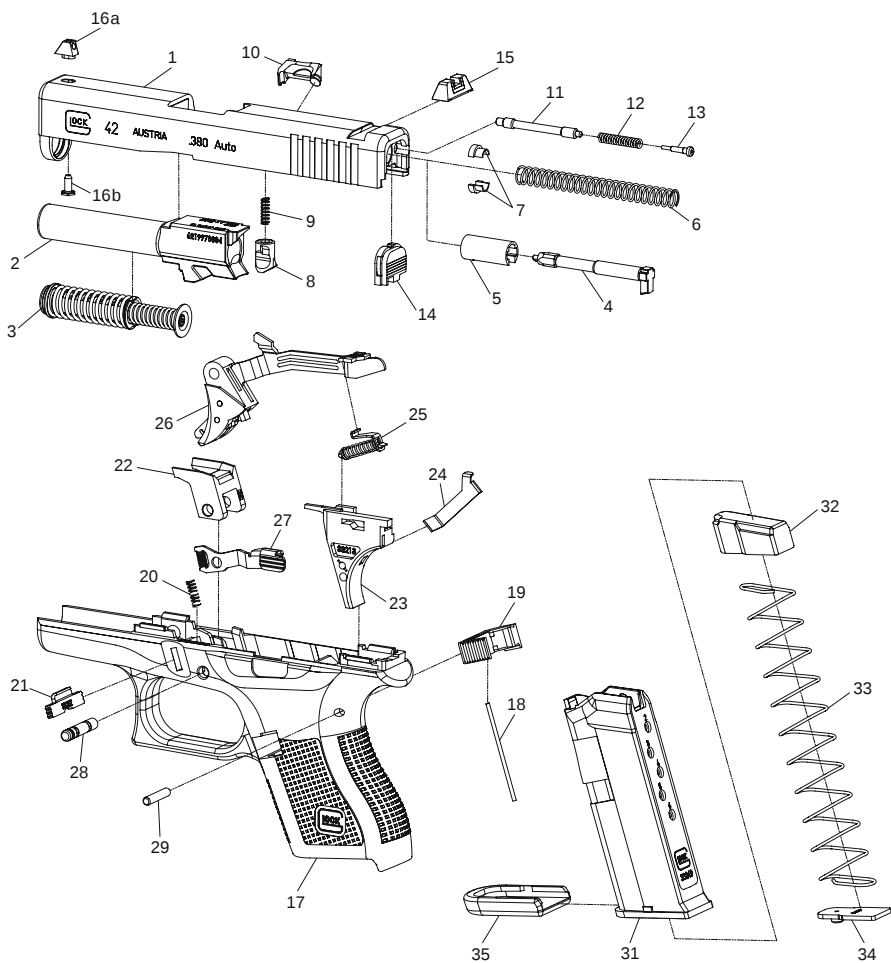

XVI. Teknik özellikler

TETİK AĞIRLIĞI (~)	N lbs	28 6.3	26 5.8	28 6.3	26 5.8	28 6.3
TETİK ÇEKME MESAFESİ (~)	mm inch	12.5 0.49				
TAM DOLU AĞIRLIK (~)	g oz	915 32.28	945 33.33	910 32.10	975 34.39	1058 37.32
ŞARJÖR DAHİL BOŞ AĞIRLIK	g oz	705 24.87	708 24.97	700 24.69	725 25.57	806 28.43
ŞARJÖR KAPASİTESİ	rounds	17			15	
NAMLU YIV SET SAYISI		6				
NAMLU HATVE MESAFESİ	mm inch	250 9.84			400 15.75	250 9.84
NAMLU UZUNLUĞU	mm inch	114 4.49				
GEZ-ARPAÇIK MESAFESİ	mm inch	165 6.50	169 6.65	165 6.50	164 6.46	165 6.50
ŞARJÖR DAHİL YÜKSEKLİK	mm inch	139 5.47			140 5.51	139 5.47
SÜRGÜ GENİŞLİĞİ	mm inch	25.5 1.00			27.5 1.08	25.5 1.00
TOPLAM GENİŞLİK	mm inch	32 1.26	34 1.34	32 1.26	34 1.34	32 1.26
SÜRGÜ UZUNLUĞU	mm inch	186 7.32				
TOPLAM UZUNLUK	mm inch	204 8.03	202 7.95	204 8.03	202 7.95	204 8.03
KALİBRE		9x19			.357	
MODEL		G17	G17 Gen4**	G17 Gen5**	G17C Gen4	G31
						G31 Gen4
						G37
						G37 Gen4

STANDART

TETİK AĞIRLIĞI (~)	N lbs	28 6.3				
TETİK ÇEKME MESAFESİ (~)	mm inch	12.5 0.49				
TAM DOLU AĞIRLIK	g oz	1130 39.86	1125 39.68	1100 38.80		1095 38.63
ŞARJÖR DAHİL BOŞ AĞIRLIK	g oz	870 30.69	865 30.51	830 29.28	825 29.10	
ŞARJÖR KAPASİTESİ	rounds	15		13		
NAMLU YIV SET SAYISI		6		8		
NAMLU HATVE MESAFESİ	mm inch	250 9.84		400 15.75		
NAMLU UZUNLUĞU	mm inch	117 4.61				
GEZ-ARPAÇIK MESAFESİ	mm inch	172 6.77				177 6.97
ŞARJÖR DAHİL YÜKSEKLİK	mm inch	140 5.51				
SÜRGÜ GENİŞLİĞİ	mm inch	28.5 1.12				
TOPLAM GENİŞLİK	mm inch	34 1.34				
SÜRGÜ UZUNLUĞU	mm inch	193 7.60				
TOPLAM UZUNLUK	mm inch	205 8.07				
KALİBRE		10mm Auto		.45 Auto		
MODEL		G20 Gen4	G20 SF	G21 Gen4	G21 SF	G21C Gen4

STANDART

XVI. Teknik özellikler

TETİK AĞIRLIĞI (~)	N lbs	28 6.3	26 5.8	28 6.3	26 5.8	28 6.3
TETİK ÇEKME MESAFESİ (~)	mm inch	12.5 0.49				
TAM DOLU AĞIRLIK	g oz	855 30.16	885 31.22	890 31.39	974 34.36	900 31.75
ŞARJÖR DAHİL BOŞ AĞIRLIK	g oz	670 23.63	675 23.81	756 26.67	645 22.75	755 26.63
ŞARJÖR KAPASİTESİ	rounds	15	13	15	13	8
NAMLU YIV SET SAYISI		6				
NAMLU HATVE MESAFESİ	mm inch	250 9.84	400 15.75	250 9.84	400 15.75	400 15.75
NAMLU UZUNLUĞU	mm inch	102 4.02				
GEZ-ARPAÇIK MESAFESİ	mm inch	153 6.02	158 6.22	153 6.02	152 5.98	153 6.02
ŞARJÖR DAHİL YÜKSEKLİK	mm inch	128 5.04	129 5.08	128 5.04	128 5.04	128 5.04
SÜRGÜ GENİŞLİĞİ	mm inch	25.5 1.00	27.5 1.08	25.5 1.00	28.5 1.12	28.5 1.12
TOPLAM GENİŞLİK	mm inch	32 1.26	34 1.34	32 1.26	34 1.34	33 1.30
SÜRGÜ UZUNLUĞU	mm inch	174 6.85				
TOPLAM UZUNLUK	mm inch	187 7.36	185 7.28	187 7.36	185 7.28	187 7.36
KALİBRE		9x19	.40	.380 Auto	.357	.45 GAP
MODEL		G19 Gen4**	G19 Gen5**	G23 Gen4	G25 Gen4	G38

KOMPAKT

TETİK AĞIRLIĞI (~)	N lbs	26 5.8		24 5.4	28 6.3	24 5.4	
TETİK ÇEKME MESAFESİ (~)	mm inch	12.5 0.49					
TAM DOLU AĞIRLIK	g oz	890 31.39	860 30.34	712 25.12	960 33.86	1090 38.45	945 33.33
ŞARJÖR DAHİL BOŞ AĞIRLIK	g oz	704 24.83	694 24.48	598 20.74	755 26.63	840 29.63	735 25.93
ŞARJÖR KAPASİTESİ	rounds	17		10	17	15	17
NAMLU YIV SET SAYISI		6					
NAMLU HATVE MESAFESİ	mm inch	250 9.84					
NAMLU UZUNLUĞU	mm inch	102 4.02		106 4.17	153 6.02	135 5.31	
GEZ-ARPAÇIK MESAFESİ	mm inch	153 6.02		152 5.98	205 8.07	192 7.56	191 7.52
ŞARJÖR DAHİL YÜKSEKLİK	mm inch	139 5.47		128 5.04	139 5.47		
SÜRGÜ GENİŞLİĞİ	mm inch	25.5 1.00		22 0.87	25.5 1.00		
TOPLAM GENİŞLİK	mm inch	33 1.30	34 1.34	28 1.10	33 1.30	34 1.34	33 1.30
SÜRGÜ UZUNLUĞU	mm inch	174 6.85		174 6.85	225 8.86	207 8.15	
TOPLAM UZUNLUK	mm inch	189 7.44		185 7.28	242 9.53	224 8.82	222 8.74
KALİBRE		9x19			.40	9x19	
MODEL		G19X	G45**	G48**	G17L	G24	G34
							G34 Gen4**
							G34 Gen5**
							G35
							G35 Gen4**

KOMPAKT
CROSSOVER

KOMPAKT
SLIMLINE

MÜSABAKA

TETİK AĞIRLIĞI (~)	N lbs	28 6.3						24 5.4			
TETİK ÇEKME MESAFESİ (~)	mm inch	12.5 0.49									
TAM DOLU AĞIRLIK	g oz	790 27.87	925 32.63	930 32.80	955 33.69	855 30.16	760 26.81	450 15.87	585 20.64	654 23.07	
ŞARJÖR DAHİL BOŞ AĞIRLIK	g oz	685 24.16	760 26.81		745 26.28	645 22.75	635 22.40	390 13.76	510 17.99	530 18.70	
ŞARJÖR KAPASİTESİ	rounds	6	10				6	6	10		
NAMLU YIV SET SAYISI		8	6	8				6			
NAMLU HATVE MESAFESİ	mm inch	400 15.75	250 9.84	400 15.75				250 9.84			
NAMLU UZUNLUĞU	mm inch	87 3.43	96 3.78				82.5 3.25	86.5 3.41	87 3.41		
GEZ-ARPAÇIK MESAFESİ	mm inch	137 5.39	150 5.91				125 4.92	133 5.24			
ŞARJÖR DAHİL YÜKSEKLİK	mm inch	106 4.17	115 4.53	122 4.80			120 4.72	105 4.13	108 4.25	128 5.04	
SÜRGÜ GENİŞLİĞİ	mm inch	28.5 1.12				25.5 1.00	25.5 1.00	21 0.83	22 0.87		
TOPLAM GENİŞLİK	mm inch	33 1.30	35 1.38				30 1.18	25 0.98	27 1.06	28 1.10	
SÜRGÜ UZUNLUĞU	mm inch	159 6.26	172 6.77				146 5.75	154 6.06	154 6.06		
TOPLAM UZUNLUK	mm inch	165 6.50	177 6.97				151 5.94	159 6.26	165 6.50		
KALİBRE		.45 GAP	10mm Auto	.45 Auto			.45 Auto	.380 Auto	9x19		
MODEL		G39	G29 Gen4 SF	G30 Gen4 SF	G30 SF	G30S	G36	G42	G43	G43X**	

SUBKOMPAKT

SUBKOMPAKT SLIMLINE

* Kullanılan mühimmata bağlıdır. ** Bu teknik veiller MOS ve MOS FS konfigürasyonunda da aynen geçerlidir.

TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR!

Youth Handgun Safety Act Notice

- 1** The misuse of handguns is a leading contributor to juvenile violence and fatalities.
- 2** Safely storing and securing firearms away from children will help prevent the unlawful possession of handguns by juveniles, stop accidents, and save lives.
- 3** Federal law prohibits, except in certain limited circumstances, anyone under 18 years of age from knowingly possessing a handgun, or any person from selling, delivering, or otherwise transferring a handgun to a person under 18.
- 4** A knowing violation of the prohibition against selling, delivering, or otherwise transferring a handgun to a person under the age of 18 is, under certain circumstances, punishable by up to 10 years in prison.

FEDERAL LAW

The Gun Control Act of 1968, 18 U.S.C. Chapter 44, provides in pertinent part as follows:

18 U.S.C. §922(x)

- 1** It shall be unlawful for any person to sell, deliver, or otherwise transfer to a person who the transferor knows or has reasonable cause to believe is a juvenile –
 - A** a handgun; or
 - B** ammunition that is suitable for use only in a handgun.
- 2** It shall be unlawful for any person who is a juvenile to knowingly possess –
 - A** a handgun; or
 - B** ammunition that is suitable for use only in a handgun.
- 3** This subsection does not apply to –
 - A** a temporary transfer of a handgun or ammunition to a juvenile or to the possession or use of a handgun or ammunition by a juvenile if the handgun and ammunition are possessed and used by the juvenile –
 - i** in the course of employment, in the course of ranching or farming related to activities at the residence of the juvenile (or non property used for ranching or farming at which the juvenile, with the permission of the property owner or lessee, is performing activities related to the operation of the farm or ranch), target practice, hunting, or a course of instruction in the safe and lawful use of a handgun;

- ii with the prior written consent of the juvenile's parent or guardian who is not prohibited by Federal, State, or local law from possessing a firearm, except –
 - I during transportation by the juvenile of an unloaded handgun in a locked container directly from the place of transfer to a place at which an activity described in clause (i) is to take place and transportation by the juvenile of that handgun, unloaded and in a locked container, directly from the place at which such an activity took place to the transferor; or
 - II with respect to ranching or farming activities as described in clause (i), a juvenile may possess and use a handgun or ammunition with the prior written approval of the juvenile's parent or legal guardian and at the direction of an adult who is not prohibited by Federal, State or local law from possessing a firearm;
 - ii the juvenile has the prior written consent in the juvenile's possession at all times when a handgun is in the possession of the juvenile; and
 - ii in accordance with State and local law;
- B** a juvenile who is a member of the Armed Forces of the United States or the National Guard who possesses or is armed with a handgun in the line of duty;
- C** a transfer by inheritance of title (but not possession) of a handgun or ammunition to a juvenile; or
- D** the possession of a handgun or ammunition by a juvenile taken in defense of the juvenile or other persons against an intruder into the residence of the juvenile or a residence in which the juvenile is an invited guest.
- 4** A handgun or ammunition, the possession of which is transferred to a juvenile in circumstances in which the transferor is not in violation of this subsection shall not be subject to permanent confiscation by the Government if its possession by the juvenile subsequently becomes unlawful because of the conduct of the juvenile, but shall be returned to the lawful owner when such handgun or ammunition is no longer required by the Government for the purposes of investigation or prosecution.
- 5** For purposes of this subsection, the term "juvenile" means a person who is less than 18 years of age.

6

- A** In a prosecution of a violation of this subsection, the court shall require the presence of a juvenile defendant's parent or legal guardian at all proceedings.
- B** The court may use the contempt power to enforce subparagraph (A).
- C** The court may excuse attendance of a parent or legal guardian of a juvenile defendant at a proceeding in a prosecution of a violation of this subsection for good cause shown.

18 U.S.C. § 924(a)(6)

- i** A juvenile who violates section 922(x) shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both, except that a juvenile described in clause (ii) shall be
 - A** sentenced to probation on appropriate conditions and shall not be incarcerated unless the juvenile fails to comply with a condition of probation.
- ii** A juvenile is described in this clause if –
 - I** the offense of which the juvenile is charged is possession of a handgun or ammunition in violation of section 922(x)(2); and
 - II** the juvenile has not been convicted in any court of an offense (including an offense under section 922(x) or a similar State law, but not including any other offense consisting of conduct that if engaged in by an adult would not constitute an offense) or adjudicated as a juvenile delinquent for conduct that if engaged in by an adult would constitute an offense.
- B** A person other than a juvenile who knowingly violates section 922(x) –
 - i** shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both; and
 - ii** if the person sold, delivered, or otherwise transferred a handgun or ammunition to a juvenile knowing or having reasonable cause to know that the juvenile intended to carry or otherwise possess or discharge or otherwise use the handgun or ammunition in the commission of a crime of violence, shall be fined under this title, imprisoned not more than 10 years, or both.CeVc

State required Safety Warnings

Certain states have law requiring that specific warnings be provided with handguns sold in those states. Because GLOCK pistols are sold in all states, the safety warnings required by all states are included in this manual.

California:

⚠ WARNING!

"Firearms must be handled responsibly and securely stored to prevent access by children and other unauthorized users. California has strict laws pertaining to firearms, and you may be fined or imprisoned if you fail to comply with them. Visit the Web site of the California Attorney General at <https://oag.ca.gov/firearms> for information on firearm laws applicable to you and how you can comply. Prevent child access by always keeping guns locked away and unloaded when not in use. If you keep a loaded firearm where a child obtains and improperly uses it, you may be fined or sent to prison."

⚠ ADVERTENCIA!

"Las armas de fuego deben operarse con responsabilidad y mantenerse guardadas en un lugar seguro fuera del alcance de niños o usuarios no autorizados. California tiene leyes estrictas con respecto a armas de fuego, y Usted puede ser multado o enviado a prisión por su incumplimiento con estas regulaciones. Visite la página web del Fiscal General de California en <https://oag.ca.gov/firearms> para obtener información acerca de las regulaciones sobre armas de fuego aplicables a su situación y que debe hacer para cumplir con ellas. Prevenga que niños tengan acceso a armas de fuego manteniéndolas descargadas y guardadas bajo llave cuando no las esté utilizando. Si Usted mantiene un arma de fuego cargada donde un niño pueda tener acceso y la usa de manera inapropiada, Usted puede resultar multado o enviado a prisión."

Connecticut:

"UNLAWFUL STORAGE OF A LOADED FIREARM MAY RESULT IN IMPRISONMENT OR FINE."

Florida:

"IT IS UNLAWFUL, AND PUNISHABLE BY IMPRISONMENT AND FINE, FOR ANY ADULT TO STORE OR LEAVE A FIREARM IN ANY PLACE WITHIN THE REACH OR EASY ACCESS OF A MINOR UNDER 18 YEARS OF AGE OR TO KNOWINGLY SELL OR OTHERWISE TRANSFER OWNERSHIP OR POSSESSION OF A FIREARM TO A MINOR OR A PERSON OF UNSOUND MIND."

Maine:

"ENDANGERING THE WELFARE OF A CHILD IS A CRIME. IF YOU LEAVE A FIREARM AND AMMUNITION WITHIN EASY ACCESS OF A CHILD, YOU MAY BE SUBJECT TO FINE, IMPRISONMENT OR BOTH. KEEP FIREARMS AND AMMUNITION LOCKED UP. USE TRIGGER LOCKS."

Maryland:

WARNING: "CHILDREN CAN OPERATE FIREARMS WHICH MAY CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY. IT IS A CRIME TO STORE OR LEAVE A LOADED FIREARM IN ANY LOCATION WHERE AN INDIVIDUAL KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN THAT AN UNSUPERVISED MINOR WOULD GAIN ACCESS TO THE FIREARM. STORE YOUR FIREARM RESPONSIBLY!"

Massachusetts:

"WARNING FROM THE MASSACHUSETTS ATTORNEY GENERAL: This handgun is not equipped with a device that fully blocks use by unauthorized users. More than 200,000 firearms like this one are stolen from their owners every year in the United States. In addition, there are more than a thousand suicides each year by younger children and teenagers who get access to firearms. Hundreds more die from accidental discharge. It is likely that many more children sustain serious wounds, or inflict such wounds accidentally on others. In order to limit the chance of such misuse, it is imperative that you keep this weapon locked in a

secure place and take reasonable preventive steps necessary to limit the possibility of theft or accident. Failure to take reasonable preventative steps may result in innocent lives being lost, and in some circumstances may result in your liability for these deaths."

"IT IS UNLAWFUL TO STORE OR KEEP A FIREARM, RIFLE, SHOTGUN OR MACHINE GUN IN ANY PLACE UNLESS THAT WEAPON IS EQUIPPED WITH A TAMPER-RESISTANT SAFETY DEVICE OR IS STORED OR KEPT IN A SECURELY LOCKED CONTAINER."

New Jersey:

"IT IS A CRIMINAL OFFENSE TO LEAVE A LOADED FIREARM WITHIN EASY ACCESS OF A MINOR."

New York City:

"THE USE OF A LOCKING DEVICE OR SAFETY LOCK IS ONLY ONE ASPECT OF RESPONSIBLE FIREARMS STORAGE. FOR INCREASED SAFETY, FIREARMS SHOULD BE STORED UNLOADED AND LOCKED IN A LOCATION THAT IS BOTH SEPARATE FROM THEIR AMMUNITION AND INACCESSIBLE TO CHILDREN AND OTHER UNAUTHORIZED PERSONS."

North Carolina:

"IT IS UNLAWFUL TO STORE OR LEAVE A FIREARM THAT CAN BE DISCHARGED IN A MANNER THAT A REASONABLE PERSON SHOULD KNOW IS ACCESSIBLE TO A MINOR."

Texas:

"IT IS UNLAWFUL TO STORE, TRANSPORT, OR ABANDON AN UNSECURED FIREARM IN A PLACE WHERE CHILDREN ARE LIKELY TO BE AND CAN OBTAIN ACCESS TO THE FIREARM."

Wisconsin:

"IF YOU LEAVE A LOADED FIREARM WITHIN THE REACH OR EASY ACCESS OF A CHILD YOU MAY BE FINED OR IMPRISONED OR BOTH IF THE CHILD IMPROPERLY DISCHARGES, POSSESSES, OR EXHIBITS THE FIREARM."

State laws and regulations concerning firearms change constantly. Please check with your local federally licensed firearm dealer or state police for additional laws and regulations regarding the storage and use of firearms in your state.

KONTAKT:

Üksikasjalikku teavet meie toodete kohta leiate aadressilt **www.glock.com** või võtke ühendust lähima GLOCK-i edasimüüjaga.

VASTUTAV VÄLJAANDJA, KIRJASTAJA:

GLOCK Ges.m.b.H.
Gaston Glock-Platz 1,
2232 Deutsch-Wagram
Austria

FOTOD:

Käesolevas brošüüris toodud fotode puhul on tegemist sümboolsete fotodega, mis võivad tegelikust tootest erineda.

TRÜKITUD:

Gerin Druck GmbH
Gerinstraße 1-3,
2120 Wolkersdorf
Austria

USA PATENDITEAVE:

See toode võib olla kaetud ühe või mitme patendiga. Virtuaalse patenditeabe saamiseks külastage us.glock.com.

Võimalikud on tehnilised ja mõõtmete muudatused ning ladumis- ja trükkivead.

